

CHS-LHS

*Istruzione per il montaggio e la manutenzione per
“AEROEVAPORATORI INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE”*

*Installation and maintenance instruction for
“INDUSTRIAL UNIT COOLERS FOR COLD ROOMS”.*

*Instruction pour le montage et l'entretien pour
“EVAPORATEURS VENTILES INDUSTRIELS POUR CHAMBRES FROIDES”.*

*Montage und wartungsanleitung für
“INDUSTRIE HOCHLEISTUNGSLUFTKÜHLER FÜR KÜHL-UND GEFRIERRÄUME”.*

*Instrucciones de mantenimiento y montaje para
“EVAPORADORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS”.*

**Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию
«КОНДЕНСАТОРЫ С**

ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
РУССКИЙ



INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION
INSTALLATION AU PLAFOND
DECKENMONTAGE
MONTAJE EN TECHO
Потолочный / монтаж



INSTALLAZIONE A SOFFITTO/PAVIMENTO
CEILING/FLOOR INSTALLATION
INSTALLATION AU PLAFOND/SUR PIEDS
DECKEN-/BODENMONTAGE
INSTALACIÓN EN TECHO/AL SUELO
Потолочный / напольный монтаж

ITALIANO**DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE**

NORME - Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine **2006/42/CE** e successivi emendamenti.

- **PED 97/23/CE**
- Direttiva **2004/108/CE** e successivi emendamenti. Compatibilità elettromagnetica.
- **Bassa tensione** - Riferimento Direttiva **2006/95/CE**

Tuttavia non è ammesso mettere i nostri prodotti in funzione prima che la macchina nella quale essi sono incorporati o della quale essi sono una parte sia stata dichiarata conforme alla legislazione in vigore.

PRECAUZIONI: Messa in guardia contro eventuali rischi d'infortunio o di danneggiamento dei materiali in caso d'inosservanza delle istruzioni.

A) Per le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato all'uso dei mezzi di movimentazione (gru, carrello elevatore, etc.).
- 2 - Uso dei guanti di protezione.
- 3 - Non sostare sotto il carico sospeso.

B) Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- 3 - L'interruttore del quadro generale d'alimentazione sia lucchettato in posizione di aperto.

C) Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:

- 1 - Personale abilitato.
- 2 - Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- 3 - Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

D) SMALTIMENTO: I prodotti LU-VE sono composti da:

Materiali plastici: polistirolo, ABS, gomma.
Materiali metallici: ferro, acciaio inox, rame, alluminio (eventualmente trattati).

Per i liquidi refrigeranti seguire le istruzioni dell'installatore dell'impianto.

E) Togliere la pellicola trasparente di protezione dalle parti metalliche vernicate.

FRANÇAIS**DECLARATION D'INCORPORATION DU CONSTRUCTEUR**

Normes: les appareils ont été conçus et fabriqués pour être incorporés dans des appareils selon la Directive Machines **2006/42/CE** et les amendements successifs.

- **PED 97/23/CE**
- Directive **2004/108/CE** et amendements successifs. Compatibilité électromagnétique.
- **Basse tension.** Référence directive **2006/95/CE**.

Toutefois, il est interdit de mettre les appareils en fonctionnement avant que la machine dans laquelle ils sont incorporés ou dont ils font partie ne soit déclarée conforme à la législation en vigueur.

PRECAUTIONS : mise en garde contre les éventuels risques de blessures ou de dommages des matériels en cas de non-observation des instructions.

A) Pour les opérations de manutention, installation et maintenance, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités à utiliser les moyens de manutention (grue, chariot élévateur, etc...),
- 2 - Utiliser des gants de protection,
- 3 - Ne pas rester sous la charge suspendue.

B) Avant de procéder aux raccordements électriques, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit électrique d'alimentation soit ouvert,
- 3 - Que l'interrupteur du coffret général d'alimentation soit bloqué en position ouverte.

C) Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, il faut obligatoirement :

- 1 - L'intervention de personnels habilités,
- 2 - S'assurer que le circuit d'alimentation soit fermé (absence de pression),
- 3 - Lors de la soudure, s'assurer que la flamme soit dirigée de façon à ne pas toucher l'appareil (si besoin, placer une protection devant la machine).

D) Elimination/recyclage : Les produits LU-VE se composent de :

Matières plastiques: polystyrène, ABS, caoutchouc,
Métaux: fer, acier, inox, cuivre, aluminium (éventuellement traités).

Pour les fluides réfrigérants, suivre les instructions données par le fabricant de fluide.

E) Enlever le film plastique transparent de protection des parties métalliques peintes.

ESPAÑOL**DECLARACIÓN DEL FABRICANTE**

NORMAS - Los productos han sido proyectados y construidos para poder incorporarse en máquinas como indicado en la Directiva de Máquinas **2006/42/CE** y sus enmiendas posteriores.

- **PED 97/23/CE**
- Directiva **2004/108/CE** y enmiendas posteriores Compatibilidad electromagnética.
- **Baja tensión** - Referencia Directiva **2006/95/CE**.

Aún no se permite poner en marcha nuestros productos antes que el equipo en el que se incorporan ó del que forman parte haya sido declarad conforme a la legislación en vigor.

PRECAUCIONES: Advertencia contra eventuales riesgos de daños a personas ó de los materiales, en caso de que no se observen las instrucciones.

A) Para las operaciones de manipulación instalación y mantenimiento es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado para la utilización de máquinas para manipulación de mercancías (grúas, elevadores, etc.).
- 2 - Utilización de guantes protectores.
- 3 - No pararse bajo carga suspendida.

B) Antes que se proceda a la conexión eléctrica, es necesario:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse de que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- 3 - El interruptor de cuadro general esté bloqueado por un candado en posición de abierto.

C) Antes de que se proceda a la conexión de los colectores/distribuidores, es obligatorio:

- 1 - Personal capacitado.
- 2 - Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- 3 - Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

D) EVACUACION: Los productos LU-VE se componen de:

Materiales plásticos: poliésteres, ABS, goma.
Materiales metálicos: hierro, acero inox, cobre, aluminio (a veces tratados).

Para los líquidos refrigerantes seguir las instrucciones del instalador del proyecto.

E) Eliminar la protección plástica transparente de las partes metálicas pintadas.

ENGLISH**MANUFACTURERS DECLARATION OF INCORPORATION**

STANDARDS - The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive **2006/42/CE** and subsequent modifications.

- **PED 97/23/CE**
- Directive **2004/108/CE** and subsequent modifications. Electromagnetic compatibility.

• **Low tension** - Reference Directive **2006/95/CE**

However it is forbidden to operate our equipment in advance before the machine incorporating the products or making part thereof has been declared conforming to the EC Machine Directive.

PRECAUTIONS: Accident warning concerning possible personal injury or equipment damage due to inattention to the instructions.

A) For moving, installing and maintenance operations it is obligatory to:

- 1 - Employ authorized personnel only for using moving equipment (cranes, forklift elevators, etc.).
- 2 - Wear work gloves.
- 3 - Never stand below a suspended load.

B) Before proceeding with the electrical wiring it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the power line circuit is open
- 3 - Make sure the main switch on the general power panel is open and padlocked in this position.

C) Before proceeding with the collector/distributor connections it is obligatory to:

- 1 - Employ only authorized personnel
- 2 - Make sure the supply circuit is closed (no pressure).
- 3 - When performing welding operations, make sure the flame is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

D) DISPOSAL: LU-VE products are made of:

Plastic materials: polyethylene, ABS, rubber.
Ferrous materials: iron, stainless steel, copper, aluminium (possibly treated).

Refrigerant liquids: follow the instructions relevant to the equipment installation.

E) Remove the transparent protection film from painted metal parts.

DEUTSCH**HERSTELLER-ERKLÄRUNG**

NORMEN - Die Produkte sind in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie **2006/42/CE** und nachfolgenden Ergänzungen entwickelt, konstruiert und gefertigt.

- **PED 97/23/CE**
- Richtlinie **2004/108/CE** und nachfolgende Ergänzungen. Elektromagnetische Kompatibilität.

• **Niederspannung** - Richtlinie **2006/95/CE**.

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Anlage, in die sie eingebaut wurde oder von welcher sie ein Teil ist, den Bestimmungen der EG Richtlinie Maschinen entspricht.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Warnung vor Unfall- oder Materialschadensgefahren bei Vorletzung der Vorschriften.

A) Für den innerbetrieblichen Transport, die Installation und die Wartung müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Das Personal muß für die Bedienung von innerbetrieblichen Transporteinrichtungen (Kran, Hubkarren usw.) befähigt sein.
- 2 - Gebrauch von Schutzhandschuhen.
- 3 - Kein Aufenthalt von Personen unter hängenden Lasten.

B) Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- 3 - Der Schalter am Hauptstromversorgungs-Schaltschrank muß mit einem Schloss versehen und geöffnet sein.

C) Vor Anschluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:

- 1 - Fachkundiges Personal.
- 2 - Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).
- 3 - Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

D) ENTSORGUNG: Die LU-VE-Produkte bestehen aus:

Plastmaterialien: Polystyrol, ABS, Gummi.
Metallmaterialien: Eisen, rostfreier Stahl, Kupfer, Aluminium (eventuell behandelt).
 Bezuglich der **Kühlflüssigkeiten** sind die Vorschriften des Anlageninstallateurs zu beachten.

E) Die transparente Plastfolie von den lackierten Metalteilen entfernen.

РУССКИЙ**Заявление изготавителя.**

В соответствии с Директивой 2006/42/CE с учетом поправок.

Изделия спроектированы и изготовлены для того чтобы они были применены в качестве частей агрегата в соответствии с Директивой 2006/42/CE с учетом поправок, и

- **PED 97/23/CE**

• Директива 2004/108/CE с учетом поправок. Электромагнитная совместимость.

• **Низкое напряжение** - Соответствие Директиве 2006/95/CE.

Однако, не допускается применять наши изделия в качестве частей агрегата, прежде чем машина, частями которой они являются, будет признана соответствующей нормам, установленным законодательством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При несоблюдении данных предписаний могут произойти несчастные случаи или повреждение изделий.

A) Для погрузочно-разгрузочных операций , монтажа и технического обслуживания ,необходимо следующее:

- 1 - Персонал квалифицирован и допущен к управлению следующими подъемными механизмами (подъемный кран, подъемник и т.д.).
- 2 - Использовать защитные перчатки.
- 3 - Не находиться под грузом .

Б) Перед тем как произвести все электрические подключения, необходимо удостовериться:

- 1 - В том, что персонал квалифицирован.

2 - Электрический контур незамкнут.

3 - Электроштроб находится в доступном месте и закрыт на замок.

С) УТИЛИЗАЦИЯ: Продукция LU-VE состоит из:


Пластик: полистирол, ABS, резина.

Металл: железо, нержавеющая сталь, медь, алюминий (обработанный).

Касательно хладагентов следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации.


Д) Снять прозрачную защитную полиэтиленовую пленку с металлических

окрашенных частей

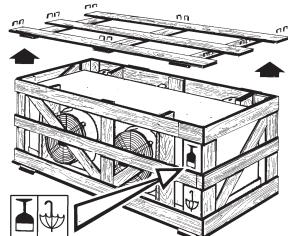CS45H - CS50H - CS62H**LS45H - LS50H - LS62H**

• Sul luogo della messa in opera ribaltare la cassa facendo attenzione che durante l'operazione non subisca degli urti eccessivi: quindi smontare il coperchio. Fare attenzione a togliere soltanto i chiodi ed i bulloni strettamente necessari per questa operazione.

• En el sitio destinado a la instalación, deberán voltear la caja, con especial cuidado para evitar golpes innecesarios: proceder a desmontar la tapa. Tener cuidado al quitar exclusivamente los clavos y tornillos roscador que permiten esta operación.

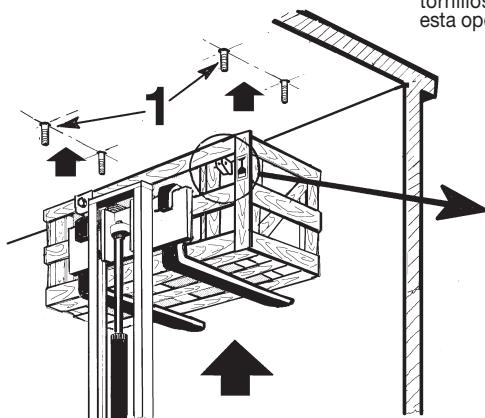


**Installazione a soffitto.
Ceiling installation.
Installation au plafond.
Deckenmontage .
Instalación en techo.
ПОТОЛОЧНЫЙ / МОНТАЖ**

• Before removal of cooler from crate at site of operation, reverse position of the crate. Remove fastening bolts and nails securing the lid exercising maximum care and removing only bolts and nails which are necessary to free the lid.

• Am Aufstellungsplatz ist der Verschlag vorsichtig umzudrehen und der Deckel zu entfernen. Vorsicht! Entferne nur die Nägel und Bolzen die unbedingt erforderlich sind.

• Pour la mise en place, renverser la caisse en prenant soin pas heurté: enlever ensuite le couvercle. Pour cette opération, ne déplacer que les clous et les boulons strictement indispensables.

• Перед снятием кулера с каркаса на месте эксплуатации, смените позицию каркаса. Удалите крепежные болты и гвозди крепления крышки, используя максимальную осторожность, удалите только болты и гвозди для освобождения крышки.

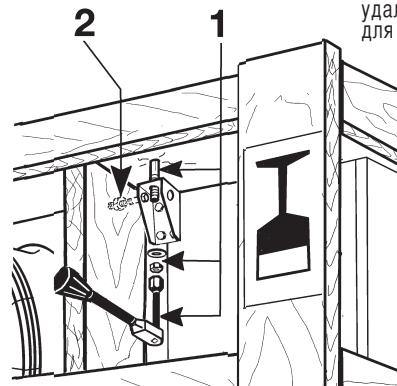

Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura

- Sollevare la cassa al soffitto usando un carrello a forche facendo passare negli appositi fori i tiranti di sostegno.
- Bloccare i dadi dei tiranti di sostegno "1" interponendo una rondella di bloccaggio.
- Togliere i bulloni "2".
- Abbassare la cassa.

Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure.

- Lift the crate to the ceiling, preferably by use of forklift truck. Feed securing coach bolts through proper holes in the supporting bars of the unit cooler.
- Securely tighten the nuts on through bolts "1", interposing a washer.
- Remove bolts "2".
- Lower empty crate.

Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure.

- Enlever la caisse au plafond, au moyen d'un chariot élévateur, et placer les tirants d'appui dans les trous appropriés.
- Serrer les écrous des tirants d'appui "1" en y interposant une rondelle de fixation.
- Enlever les boulons "2".
- Baisser la caisse.

Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren

- Der Verschlag ist mit Hilfe eines Hubstaplers zur Decke zu heben. Die Bolzen für die Befestigung sind durch die entsprechenden Löcher der Kühlerrahmen zu führen.
- Die Muttern "1" sind unter Verwendung einer Beilagscheibe festzuziehen.
- Die Bolzen "2" sind zu entfernen.
- Der leere verschlag ist herabzulassen.

Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación correcta en la estructura.

- Subir la caja de embalaje hacia el techo, empleando un elevator (toro) con palas (uñas) hasta poder pasar los tirantes de sujeción por los correspondientes orificios (colisos).
- Proceder a bloquear las tuercas y varillas tensoras de sujeción "1", colocando una arandela de bloqueo.
- Retirar los pernos "2".
- Bajar la caja de embalaje.

До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу.

- поднять каркас при помощи вилочного автопогрузчика к потолку пропустить тяговые канаты в специальные отверстия. Закрепить гайки тяговых канатов «1», вставив одну кольцевую прокладку. Снять болты «2». Опустить каркас .

CS71H - CS80H**LS71H - LS80H**

• Gli aereovaporatori **CHS - LHS** sono forniti con una struttura da usare per il montaggio a soffitto. La stessa struttura è utilizzabile per l'installazione a pavimento.

• **CHS - LHS** unit coolers are supplied with a frame to be used for ceiling mounting. The same frame can be used from floor mounting installation.


• Les évaporateurs ventilés **CHS - LHS** sont fournis avec une structure à utiliser pour le montage au plafond.

La même structure est utilisable pour l'installation sur pieds.


• Die Verdampfer **CHS - LHS** werden mit einer Befestigungsvorrichtung für Deckenmontage geliefert. Dieselbe Vorrichtung kann auch für Bodenmontage verwendet werden.

• Los evaporadores **CHS - LHS** se suministran con una estructura para montar los equipos en el techo, e puede utilizarse asimismo para instalación en el suelo.

• охладители **CHS - LHS** поставляются с каркасом, который будет использоваться для потолочного монтажа.


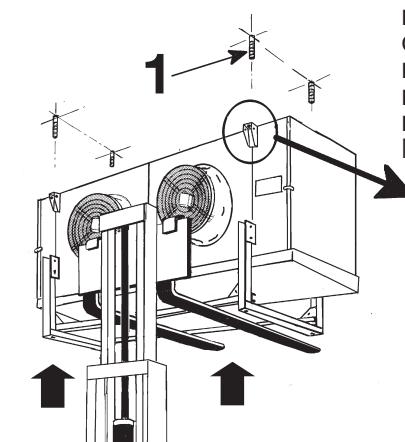


**Installazione a soffitto.
Ceiling installation.
Installation au plafond.
Deckenmontage .
Instalación en techo.
ПОТОЛОЧНЫЙ / МОНТАЖ**

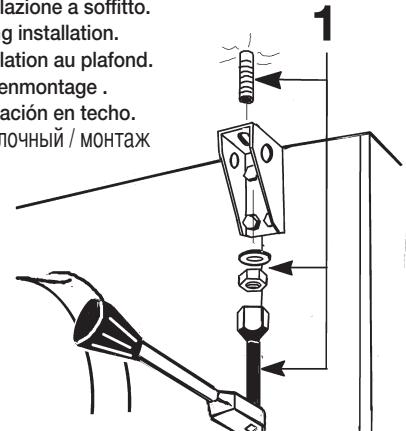


**Installazione a pavimento.
Floor installation.
Installation sur pieds.**

**Bodenmontage .
Instalación al suelo.
НАПОЛНЬНЫЙ МОНТАЖ**

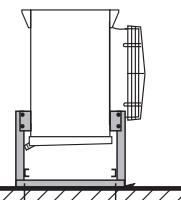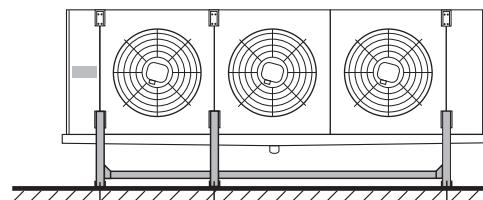

Gamma / Range / Gamme /			CHS...			Merkmale / Gama / Диапазон							
Elettroventil. Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Electroventil. Моторы	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CS45H	1100-4	1102-4	-----	1106-4	1108-4	-----	1112-4	1114-4	-----	1118-4	1120-4	-----	
	1200-6	1202-6	1204-6	1206-6	1208-6	1210-6	1212-6	1214-6	1216-6	1218-6	1220-6	1222-6	
	1300-7	1302-7	1304-7	1306-7	1308-7	1310-7	1312-7	1314-7	1316-7	1318-7	1320-7	1322-7	
	1400-10	1402-10	1404-10	1406-10	1408-10	1410-10	1412-10	1414-10	1416-10	1418-10	1420-10	1422-10	
	1500-12	1502-12	1504-12	1506-12	1508-12	1510-12	1512-12	1514-12	1516-12	1518-12	1520-12	1522-12	
E	mm	775	775	915	775	775	915	775	775	915	775	775	915
H	mm	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"
CS50H	1600-4	1602-4	-----	1606-4	1608-4	-----	1612-4	1614-4	-----	1618-4	1620-4	-----	
	1700-6	1702-6	1704-6	1706-6	1708-6	1710-6	1712-6	1714-6	1716-6	1718-6	1720-6	1722-6	
	1800-7	1802-7	1804-7	1806-7	1808-7	1810-7	1812-7	1814-7	1816-7	1818-7	1820-7	1822-7	
	1900-10	1902-10	1904-10	1906-10	1908-10	1910-10	1912-10	1914-10	1916-10	1918-10	1920-10	1922-10	
	2000-12	2002-12	2004-12	2006-12	2008-12	2010-12	2012-12	2014-12	2016-12	2018-12	2020-12	2022-12	
E	mm	775	775	915	775	775	915	775	775	915	775	775	915
H	mm	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"
CS62H	2100-4	2102-4	-----	2106-4	2108-4	-----	2112-4	2114-4	-----	2118-4	2120-4	-----	
	2200-6	2202-6	2204-6	2206-6	2208-6	2210-6	2212-6	2214-6	2216-6	2218-6	2220-6	2222-6	
	2300-7	2302-7	2304-7	2306-7	2308-7	2310-7	2312-7	2314-7	2316-7	2318-7	2320-7	2322-7	
	2400-10	2402-10	2404-10	2406-10	2408-10	2410-10	2412-10	2414-10	2416-10	2418-10	2420-10	2422-10	
	2500-12	2502-12	2504-12	2506-12	2508-12	2510-12	2512-12	2514-12	2516-12	2518-12	2520-12	2522-12	
E	mm	850	990	990	850	990	990	850	990	990	850	990	990
H	mm	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

Gamma / Range / Gamme /			LHS...			Merkmale / Gama / Диапазон							
Elettroventilatori Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Electroventiladores	n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LS45H	5100-4	5102-4	---	5106-4	5108-4	-----	5112-4	5114-4	-----	5118-4	5120-4	-----	
	5200-6	5202-6	5204-6	5206-6	5208-6	5210-6	5212-6	5214-6	5216-6	5218-6	5220-6	5222-6	
	5300-7	5302-7	5304-7	5306-7	5308-7	5310-7	5312-7	5314-7	5316-7	5318-7	5320-7	5322-7	
	5400-10	5402-10	5404-10	5406-10	5408-10	5410-10	5412-10	5414-10	5416-10	5418-10	5420-10	5422-10	
	5500-12	5502-12	5504-12	5506-12	5508-12	5510-12	5512-12	5514-12	5516-12	5518-12	5520-12	5522-12	
E	mm	915	1245	1245	915	1245	1245	915	1245	1245	915	1245	1245
H	mm	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	3"	3"	2"	3"	3"	3"	3"	3"
LS50H	5600-4	1602-4	---	5606-4	5608-4	-----	5612-4	5614-4	-----	5618-4	5620-4	-----	
	5700-6	1702-6	5704-6	5706-6	5708-6	5710-6	5712-6	5714-6	5716-6	5718-6	5720-6	5722-6	
	5800-7	1802-7	5804-7	5806-7	5808-7	5810-7	5812-7	5814-7	5816-7	5818-7	5820-7	5822-7	
	5900-10	1902-10	5904-10	5906-10	5908-10	5910-10	5912-10	5914-10	5916-10	5918-10	5920-10	5922-10	
	6000-12	6002-12	6004-12	6006-12	6008-12	6010-12	6012-12	6014-12	6016-12	6018-12	6020-12	6022-12	
E	mm	915	1245	1245	915	1245	1245	915	1245	1245	915	1245	1245
H	mm	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	3"	3"	2"	3"	3"	3"	3"	3"
LS62H	6100-4	6102-4	-----	6106-4	6108-4	-----	6112-4	6114-4	-----	6118-4	6120-4	-----	
	6200-6	6202-6	6204-6	6206-6	6208-6	6210-6	6212-6	6214-6	6216-6	6218-6	6220-6	6222-6	
	6300-7	6302-7	6304-7	6306-7	6308-7	6310-7	6312-7	6314-7	6316-7	6318-7	6320-7	6322-7	
	6400-10	6402-10	6404-10	6406-10	6408-10	6410-10	6412-10	6414-10	6416-10	6418-10	6420-10	6422-10	
	6500-12	6502-12	6504-12	6506-12	6508-12	6510-12	6512-12	6514-12	6516-12	6518-12	6520-12	6522-12	
E	mm	990	1320	1320	990	1320	1320	990	1320	1320	990	1320	1320
H	mm	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

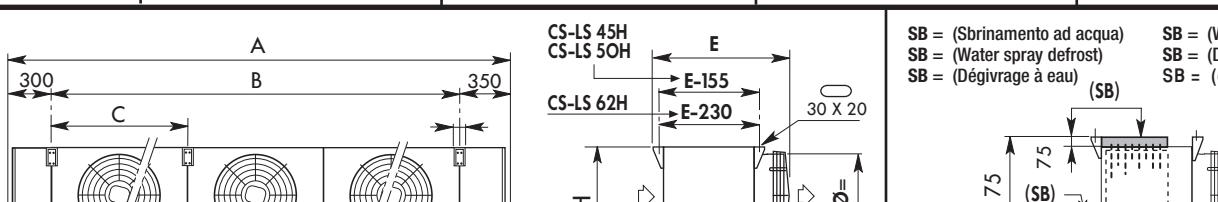

CS45H - CS50H



1	2	3	4	1	2	3	4		
CS45H - LS45H	Ø = 450 mm				Ø = 450 mm				
CS50H - LS50H	Ø = 500 mm				Ø = 500 mm				
CS45H - LS45H	A mm	1450	2250	3050	3850	1450	2250	3050	3850
CS50H - LS50H	B mm	800	1600	2400	3200	800	1600	2400	3200
C mm	---	---	---	---	1600	---	---	---	1600

CS62H


1	2	3	4	1	2	3	4		
CS62H - LS62H	Ø = 630 mm				Ø = 630 mm				
CS62H - LS62H	A mm	1850	3050	4250	5450	1850	3050	4250	5450
CS62H - LS62H	B mm	1200	2400	3600	4800	1200	2400	3600	4800
C mm	---	---	1200	2400	---	---	1200	2400	

Gamma / Range / Gamme /			CHS...			Merkmale / Gama / Диапазон							
Elettrovent. Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Electroventiladores Моторы	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CS71H	4100-4	4102-4	-----	4106-4	4108-4	-----	4112-4	4114-4	-----	4118-4	4120-4	-----	
	4200-6	4202-6	4204-6	4206-6	4208-6	4210-6	4212-6	4214-6	4216-6	4218-6	4220-6	4222-6	
	4300-7	4302-7	4304-7	4306-7	4308-7	4310-7	4312-7	4314-7	4316-7	4318-7	4320-7	4322-7	
	4400-10	4402-10	4404-10	4406-10	4408-10	4410-10	4412-10	4414-10	4416-10	4418-10	4420-10	4422-10	
	4500-12	4502-12	4504-12	4506-12	4508-12	4510-12	4512-12	4514-12	4516-12	4518-12	4520-12	4522-12	
E	mm	850	990	990	850	990	990	850	990	990	850	990	990
H	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
L	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
CS80H	3600-4	3602-4	-----	3606-4	3608-4	-----	3612-4	3614-4	-----	3618-4	3620-4	-----	
	3700-6	3702-6	3704-6	3706-6	3778-6	3710-6	3712-6	3714-6	3716-6	3718-6	3720-6	3722-6	
	3800-7	3802-7	3804-7	3806-7	3808-7	3810-7	3812-7	3814-7	3816-7	3818-7	3820-7	3822-7	
	3900-10	3902-10	3904-10	3906-10	3908-10	3910-10	3912-10	3914-10	3916-10	3918-10	3920-10	3922-10	
	4000-12	4002-12	4004-12	4006-12	4008-12	4010-12	4012-12	4014-12	4016-12	4018-12	4020-12	4022-12	
E	mm	880	1020	1020	880	1020	1020	880	1020	1020	880	1020	1020
H	mm	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370
L	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Gamma / Range / Gamme /			LHS...			Merkmale / Gama / Диапазон							
LS71H	8100-4	8102-4	---	8106-4	8108-4	-----	8112-4	8114-4	-----	8118-4	8120-4	-----	
	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6	8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	8216-6	8218-6	8220-6	8222-6	
	8300-7	8302-7	8304-7	8306-7	8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	8316-7	8318-7	8320-7	8322-7	
	8400-10	8402-10	8404-10	8406-10	8408-10	8410-10	8412-10	8414-10	8416-10	8418-10	8420-10	8422-10	
	8500-12	8502-12	8504-12	8506-12	8508-12	8510-12	8512-12	8514-12	8516-12	8518-12	8520-12	8522-12	
E	mm	990	1320	1320	990	1320	1320	990	1320	1320	990	1320	1320
H	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
L	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
LS80H	7600-4	7602-4	---	7606-4	7608-4	-----	7612-4	7614-4	-----	7618-4	7620-4	-----	
	7700-6	7702-6	7704-6	7706-6	7708-6	7710-6	7712-6	7714-6	7716-6	7718-6	7720-6	7722-6	
	7800-7	7802-7	7804-7	7806-7	7808-7	7810-7	7812-7	7814-7	7816-7	7818-7	7820-7	7822-7	
	7900-10	7902-10	7904-10	7906-10	7908-10	7910-10	7912-10	7914-10	7916-10	7918-10	7920-10	7922-10	
	8000-12	8002-12	8004-12	8006-12	8008-12	8010-12	8012-12	8014-12	8016-12	8018-12	8020-12	8022-12	
E	mm	1020	1350	1350	1020	1350	1350	1020	1350	1350	1020	1350	1350
H	mm	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370
L	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Ø D	GAS	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"

SB = (Sbrinamento ad acqua)
 SB = (Water spray defrost)
 SB = (Dégivrage à eau)
 SB = (Wasseraufschmelzung)
 SB = (Desescarche por agua)
 SB = (оттайка водой)

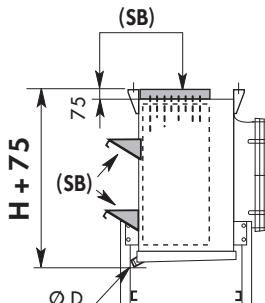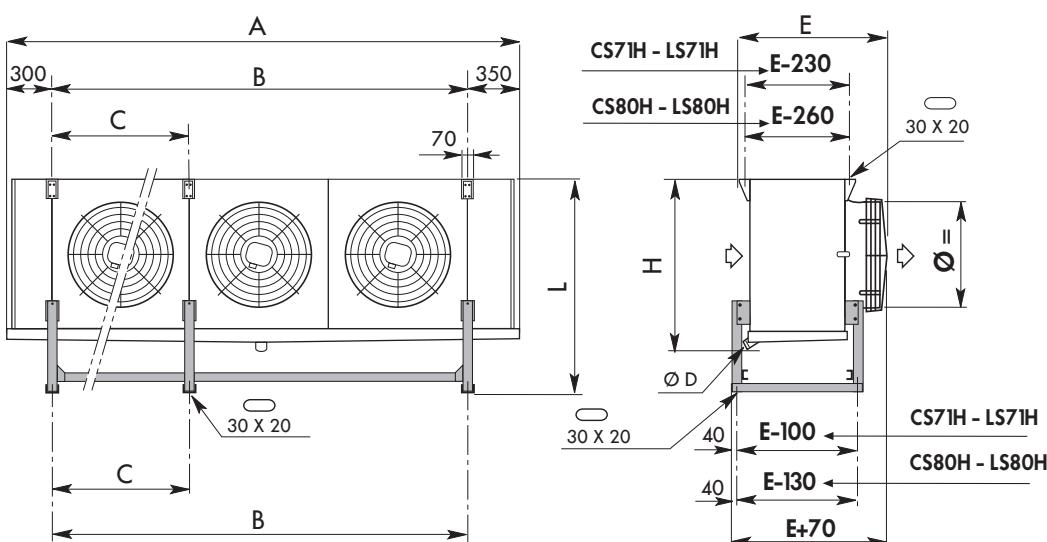


Elettroventilatori Ventilateurs Ventilatoren Electroventiladores Моторы	Fan motors Ventilatoren Моторы	n°	CS71H - CS80H				LS71H - LS80H			
			1	2	3	4	1	2	3	4
CS71H - LS71H			$\varnothing = 710 \text{ mm}$				$\varnothing = 710 \text{ mm}$			
CS80H - LS80H			$\varnothing = 800 \text{ mm}$				$\varnothing = 800 \text{ mm}$			
A mm		1850	3050	4250	5450		1850	3050	4250	5450
B mm		1200	2400	3600	4800		1200	2400	3600	4800
C mm		---	---	1200	2400		---	---	1200	2400

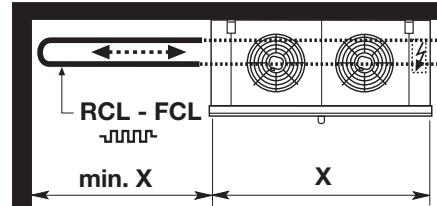CHS...E - LHS...E

- È importante che l'apparecchio sia sistemato in modo da lasciare uno spazio laterale pari alla sua lunghezza, ciò per consentire l'eventuale sostituzione delle resistenze elettriche.
- It's important that the unit cooler is installed so as to leave space to the left of cooler (i.e. facing fans) for electric heaters removal.
- Il est important de noter que l'appareil devra toujours être installé avec un espace latéral libre égal à sa longueur, ceci pour l'éventuel remplacement des résistances électriques.
- Die Verdampfer müssen mit einem Seitenabstand, der genauso groß ist wie die Verdampfer lang sind, montiert werden, um den Austausch der Abtauheizstäbe zu gewährleisten.
- El equipo debe colocarse de forma que deje un espacio lateral libre equivalente al de su longitud total. Esto permitirá la eventual sustitución de las resistencias eléctricas.

(ES)

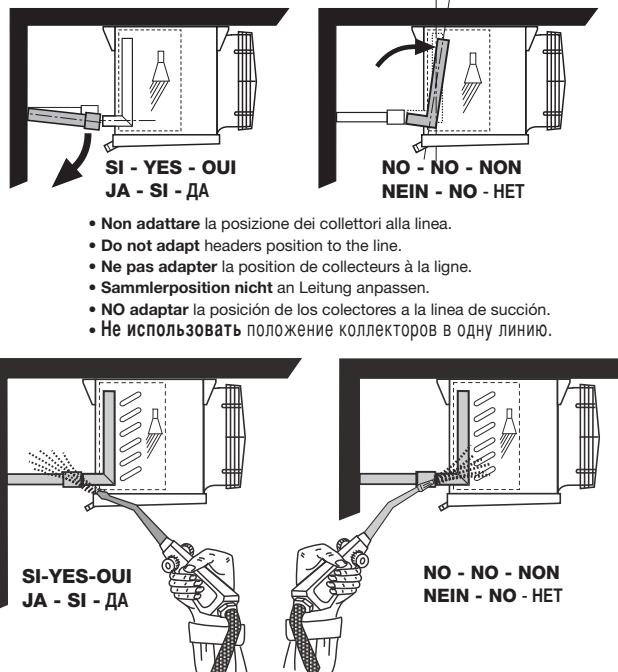ATTACCHI / CONNECTIONS / RACCORDS / ANSCHLÜSSE / CONEXIÓN / КРИПЛЕНИЙ**CHS - LHS**

- Non adattare la posizione dei collettori alla linea.
- Do not adapt headers position to the line.
- Ne pas adapter la position de collecteurs à la ligne.
- Sammelposition nicht an Leitung anpassen.
- NO adaptar la posición de los colectores a la linea de succión.
- Не использовать положение коллекторов в одну линию.

Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:

- Assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
- Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).

Before to proceed with the collectors/distributors connections it is mandatory to comply as follows:

- Make sure the supply circuit is closed (no pressure).
- When performing welding operations, make sure the flame nozzle is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).

Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, est obligatoire:

- De s'assurer que le circuit d'alimentation est fermé (absence de pression).
- Durant la soudure, de veiller à diriger la flamme de façon à ne pas toucher la machine (éventuellement, il conviendra de placer une protection devant la machine).

Vor Anschluss der Sammelföhre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden:


- Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (kein Druck).
- Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).

Antes de proceder al conexionado de los colectores/distribuidores, es obligatorio:

- Asegurarse que el circuito de alimentación esté cerrado (falta de presión).
- Durante la operación de soldadura, asegurarse de que la llama se coloque fuera de la dirección de la máquina (opcionalmente colocar una protección).

Перед подсоединением коллектора/распределителя, необходимо Удостовериться в том, что контур закрыт (давление в системе отсутствует)

- ().

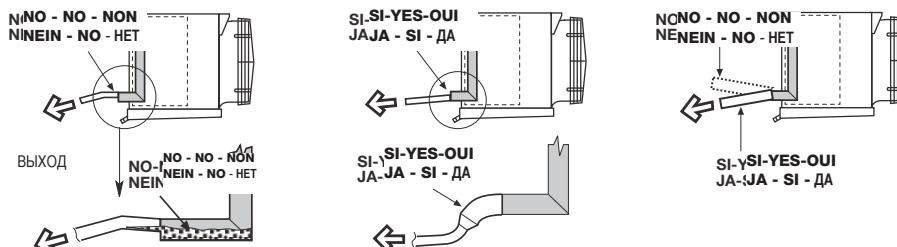**CHS...G
LHS...G****CHS...GB
LHS...GB****CHS... SB
LHS...SB****Ø F =**

Vedere pagina 19 - 20


See page 19 - 20

Voir page 19 - 20

Siehe auf Seite 19 - 20

Ver pagina 19 - 20

Смотрите страницу: 19-20

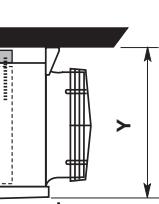Ø F**Ø D =**

Vedere pagina 4 - 5

See page 4 - 5

Voir page 4 - 5

Siehe auf Seite 4 - 5

Ver pagina 4 - 5

Смотрите страницу: 4 - 5

• COLLEGAMENTO TUBAZIONI SCARICO ACQUA: avvitare allo scarico della bacinella un gomito a 60°.

Per **CHS...SB - LHS...SB** è necessario che, sia la valvola solenoide che l'eventuale rubinetto a mano per il comando della mandata dell'acqua, siano installati all'esterno della cella, ad un livello più basso dell'evaporatore. Su questa linea verrà installato inoltre un (T), all'estremità del quale si collegherà un tubetto disperdente che servirà a mantenere scarico il tratto di tubazione che va dalla solenoide all'evaporatore per evitare il congelamento dell'acqua.

• WATER DRAIN TUBING CONNECTION: fit a 60° elbow, to the drain tray.

For **CHS...SB - LHS...SB** it's essential that the control valve, either hand or automatic, be fitted outside the cold room and at a lower level than the evaporator, and a drain off (TEE) piece should be fitted with a bleed tube to allow water left in the feed pipe to the cooler to drain away when the control valve close.

• CONNECTION TUBE ÉVACUATION D'EAU: visser une coude filetée de 60° à la sortie des egouttoirs.

Pour **CHS...SB - LHS...SB** la vanne solénoïde et éventuellement la vanne à main pour la commande de l'eau seront installées à l'extérieur de la chambre froide à un niveau plus bas que celui de l'évaporateur. On installera en outre sur cette conduite un (T) à l'extrémité duquel un tube déperditeur servira de vidange à la partie de la conduite située entre la vanne solénoïde et l'évaporateur; ceci pour éviter le danger de gel de l'eau.

• TROPFWASSERANSCHLUSS: montiere einen 60° Bogen.

Für **CHS...SB - LHS...SB** es ist wichtig, dass das Wasser-Regel-Ventil (hand oder automatisch) außerhalb des Kühlraums um Tiefer als der Verdampfer installiert wird und dass ein T-Stück, wie nachstehend abgebildet, eingebaut wird, der eine abzweig am T-Stück sollte stark reduziert sein, sodass während des Abtausens nur wenig Wasser ausfließen kann und sich nach schliessen des Ventils die Wasserszuleitung entleeren kann.

• CONEXIÓN TUBOS DESCARGA AGUA: conectar la descarga de la bandeja con un codo a 60°.

Para **CHS...SB - LHS...SB** la válvula solenoide y la posible llave de corte, para el control de la entrada del agua, deberán instalarse en el exterior de la cámara, a un nivel inferior al del evaporador. En esta línea instalaremos un (T), en cuyo extremo se conectará un tubo de desahogo que permitirá mantener descargado el tubo que va desde la solenoide al evaporador, para evitar la congelación del agua.


• ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ СТОЧНОЙ ВОДЫ: прикрутить коленчатый патрубок к сливу поддона под углом 60°.

CHS...SB - LHS...SB Убедитесь в том, чтобы и соленоидный клапан, и ручной кран для подачи воды были установлены снаружи камеры, ниже уровня теплообменника. На этой линии будет установлен «Т»-образный изгиб, в конце которого будет подключён диспергатор, служащий для поддержания чистоты в отрезке трубы между соленоидом и теплообменником и для предохранения от замораживания воды.

CHS - LHS

• Rilevare le seguenti temperature e pressioni:

- Ts' - Temperatura di cella nella zona aria ingresso all'evaporatore.
 Te - Temperatura di evaporazione, corrispondente alla pressione del refrigerante all'uscita dell'evaporatore.
 Trs - Temperatura di surriscaldamento del refrigerante, sulla linea di aspirazione in prossimità del bulbo della valvola termostatica.
 N.B. - Per una utilizzazione ottimizzata dell'evaporatore il surriscaldamento (Trs-Te) non dovrà superare 0,7 x (Ts'-Te).

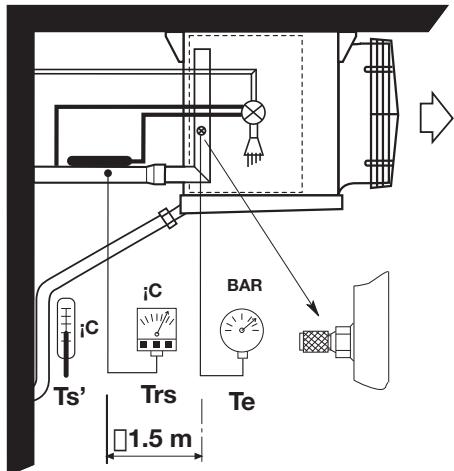

• Take the following temperature and pressures:

- Ts' - Cold room air inlet temperature to the unit.
 Te - Evaporating temperature, relating to the refrigerant pressure on the unit cooler outlet.
 Trs - Refrigerant superheat temperature, on suction line near thermostatic valve bulb.
 N.B. - For optimum unit cooler performance the superheat (Trs-Te) should not be higher than 0,7 x (Ts'-Te).

• Relever les températures et pressions suivantes:

- Ts' - Température de la chambre froide dans la zone d'entrée d'air de l'évaporateur.
 Te - Température d'évaporation, correspondante à la pression du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur.
 Trs - Température de surchauffe du réfrigérant, sur la ligne d'aspiration à proximité du bulbe de la vanne thermostatique.
 N.B. - Pour utiliser l'aéroévaporateur dans les conditions optimales, la surchauffe (Trs-Te) ne doit pas être supérieure à 0,7 x (Ts'-Te).

• Folgende Temperaturen und Drücke sind zu messen:

- Ts' - Kühlraumtemperatur an der Lufteintrittsseite des Verdampfers.
 Te - Verdampfungstemperatur über Druck am Verdampferende.
 Trs - Fühlertemperatur an der Saugleitung nahe beim Fühler des Expansionventils.
 N.B. - Für eine optimale Verdampferarbeitsweise darf die Überhitzung (Trs-Te) nicht höher sein als 0,7 x (Ts'-Te).

• Toma de datos de las siguientes presiones y temperaturas:

- Ts' - Temperatura de cámara en la zona de entrada del aire al evaporador.
 Te - Temperadura de evaporación, que corresponda a la presión del refrigerante en la salida del evaporador.
 Trs - Temperatura de recalentamiento del refrigerante en la línea de aspiración, en proximidad del bulbo de la válvula termostática.
 Nota - Para el mejor empleo posible del evaporador el recalentamiento (Trs - TE) no podrá superar 0,7 x (Ts' - TE).

• Проверить температуру и давление:

- Ts' - Температура в камере на выходе из испарителя.
 Te - Температура кипения, соответствующая давлению фреона на выходе из испарителя.
 Trs - Температура перегрева хладагента, на линии всасывания в непосредственной близости от ТРВ.
 N.B. - Для оптимизации процесса (Trs-Te) не должно превышать 0,7 x (Ts'-Te).

SOSTITUZIONE RESISTENZA / HEATER REPLACEMENT / REMplacement DE LA RESISTANCE / HEIZUNGSWAUSTAUSCH / SUBSTITUCIÓN RESISTENCIA / замена

CHS...E - LHS...E

• Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

La sostituzione delle resistenze della batteria **RCL-FCL** deve essere effettuata sfilandole lateralmente dal loro alloggiamento.

La molletta di fissaggio (**U**) si dovrà sganciare e rimontare sulla nuova resistenza e riposizionare nella sede (**V**) al fine di evitare possibili migrazioni della resistenza elettrica.

• Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.

Coil heaters **RCL-FCL** must be withdrawn from the tubed holes.

The fixing clip (**U**) must be removed and reassembled on the new electric heater in the correct position (**V**) to avoid movement.

• Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.

Les résistances chauffantes de la batterie **RCL-FCL** doivent être latéralement de leur emplacement pour être remplacées.

Le clip de fixation (**U**) doit être retiré, remonté sur la nouvelle résistance chauffante électrique et remis en place dans son logement (**V**) pour empêcher tout déplacement de cette résistance chauffante.

• Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen!

Die Heizstäbe **RCL-FCL** im Block müssen aus den Öffnungen herausgezogen werden.

Die Klipse (**U**) müssen von den defekten Heizstäben abgenommen und auf die neuen Heizstäben wieder in der richtigen Stellung angebracht werden (**V**).

• Antes de intervenir es obligatorio cortar la alimentación eléctrica del aparato.

La sustitución de las resistencias eléctricas de la batería **RCL-FCL**, debe efectuarse deslizándolas lateralmente en su alojamiento.

El muelle de fijación (**U**) se desenganchará y montará sobre la nueva resistencia, ubicándose en su alojamiento (**V**) para evitar posibles movimientos de la pieza que sostiene a la reemplazada.

• Перед любыми служебными операциями, необходимо отключить электроснабжение.

- Катушки **RCL-FCL** должны быть выведены из камерных отверстий.

Фиксирующий зажим (**U**) должен быть удален и заново установлен на новом электрическом нагревателе в правильную позицию (**V**), во избежание движения.

CHS...E - LHS...E

Resistenze elettriche (BATTERIA)


Electric heaters (COIL)

Résistances électriques (BATTERIE)

Heizstäbe (BLOK)

Resistencia eléctrica (BATERIA)

Электрическая оттайка Батарея

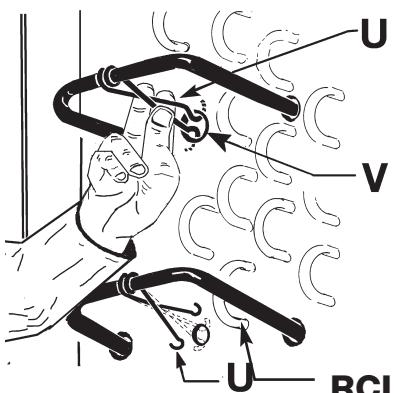**CHS...E - LHS...E****CHS...GB - LHS...GB**

Resistenze elettriche (BACINELLA)


Electric heaters (DRAIN TRAY)

Résistances électriques (ÉGOUTTOIR)


Heizstäbe (TROPFWANNE)

Resistencia eléctrica (BANDEJA)

Электрическая оттайка поддона

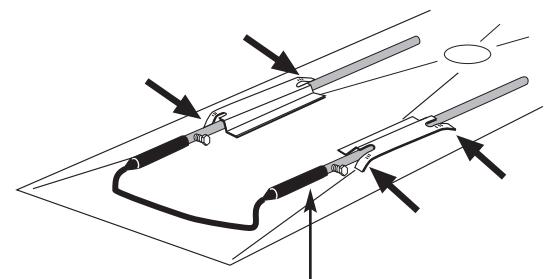**CHS...E - LHS...E****FCL****RCL**

Resistenze elettriche (BATTERIA)
 Electric heaters (COIL)
 Résistances électriques (BATTERIE)
 Heizstäbe (BLOK)
 Resistencia eléctrica (BATERIA)
 Электрическая оттайка Батарея

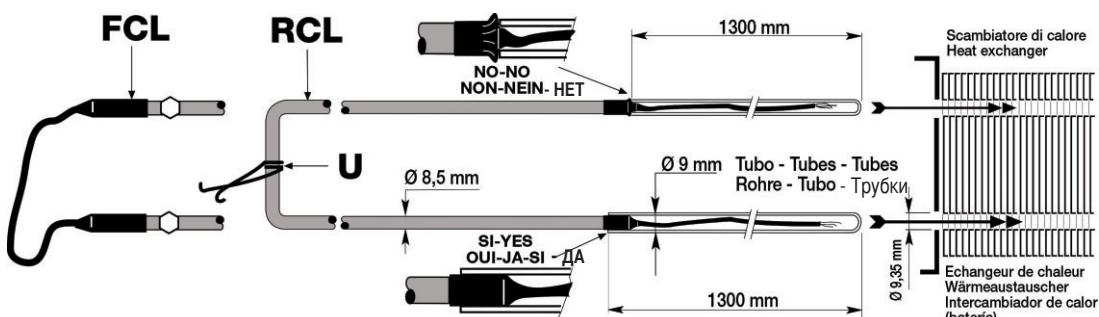





Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CS45H...E

CS45H...E	1100-4 1200-6 1300-7 1400-10 1500-12	1102-4 1202-6 1302-7 1402-10 1502-12	---	1106-4 1206-6 1306-7 1406-10 1506-12	1108-4 1208-6 1308-7 1408-10 1508-12	---	1112-4 1212-6 1312-7 1412-10 1512-12	1114-4 1214-6 1314-7 1414-10 1514-12	---	1118-4 1218-6 1318-7 1418-10 1518-12	1120-4 1220-6 1320-7 1420-10 1520-12	---	
Elettrovento. Fans Ventilateurs Ventilat. Ventiladores Motores	n° Electroventiladores Motory	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея													
N°	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
Mod. / Type	RCL8	RCL8	RCL8	RCL16	RCL16	RCL16	RCL24	RCL24	RCL24	RCL32	RCL32	RCL32	
W x1 (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020	3020	
(1) Tot. W	2550	2550	5100	4755	4755	9510	6900	6900	13800	9060	9060	18120	
N°	---	2	---	---	2	---	---	2	---	---	2	---	
Mod. / Type	---	FCL8	---	---	FCL16	---	---	FCL24	---	---	FCL32	---	
W x1 (230 V)	---	850	---	---	1585	---	---	2300	---	---	3020	---	
(2) Tot. W	---	1700	---	---	3170	---	---	4600	---	---	6040		
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона													
N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mod. / Type	FCL8	FCL8	FCL8	FCL16	FCL16	FCL16	FCL24	FCL24	FCL24	FCL32	FCL32	FCL32	
(3) Tot. W (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020	3020	
				(1) + (2) + (3) TOT. = W									
(1)+(2)+(3) = W	3400	5100	5950	6340	9510	11095	9200	13800	16100	12080	18120	21140	
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ													
Code	3/0/1	3/2/1	6/0/1	3/0/1	3/2/1	6/0/1	3/0/1	3/2/1	6/0/1	3/0/1	3/2/1	6/0/1	



- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

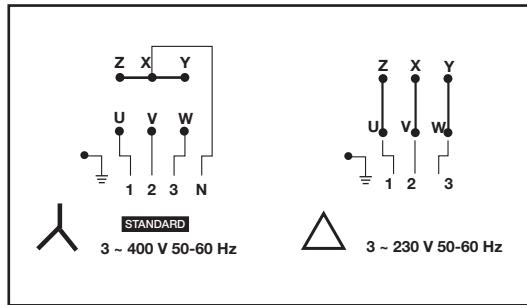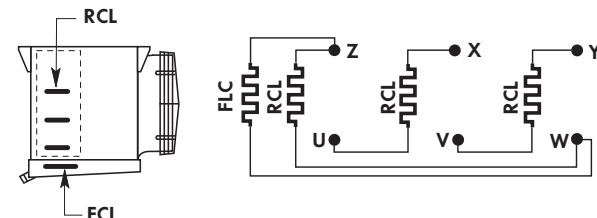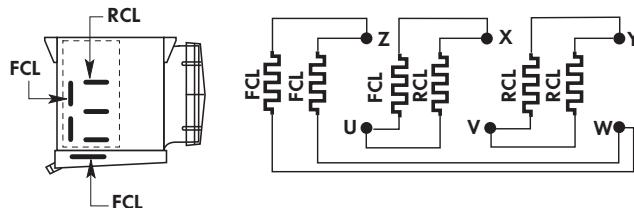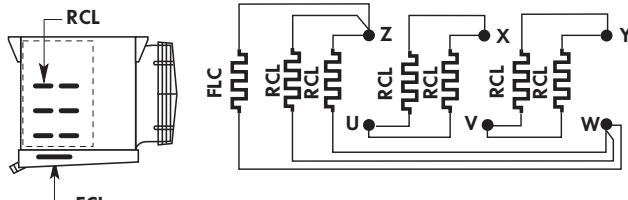**Code 3/0/1****Code 3/2/1****Code 6/0/1**

Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CS50H...E

CS50H...E	1600-4 1700-6 1800-7 1900-10 2000-12	1602-4 1702-6 1802-7 1902-10 2002-12	---	1606-4 1706-6 1806-7 1906-10 2006-12	1608-4 1708-6 1808-7 1908-10 2008-12	---	1710-6 1810-7 1910-10 2010-12	1712-6 1812-7 1912-10 2012-12	1714-6 1814-7 1914-10 2014-12	1716-6 1816-7 1916-10 2016-12	1612-4 1712-6 1812-7 1912-10 2012-12	1614-4 1714-6 1814-7 1914-10 2014-12	---	1618-4 1718-6 1818-7 1918-10 2018-12	1620-4 1720-6 1820-7 1920-10 2020-12	---
------------------	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----

Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. n° Electroventiladores Моторы	1 1 1	2 2 2	3 3 3	4 4 4
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея

N°	4 4 8	4 4 8	4 4 8	4 4 8	4 4 8	4 4 8	4 4 8
Mod. / Type	RCL8 RCL8 RCL8	RCL16 RCL16 RCL16	RCL24 RCL24 RCL24	RCL32 RCL32 RCL32			
W x1 (230 V)	850 850 850	1585 1585 1585	1585 1585 1585	2300 2300 2300	3020 3020 3020	3020 3020 3020	3020 3020 3020
(1) Tot. W	3400 3400 6800	6340 6340 12680	9200 9200 18400	12080 12080 24160			
N°	--- 2 ---	--- 2 ---	--- 2 ---	--- 2 ---	--- 2 ---	--- 2 ---	--- 2 ---
Mod. / Type	---	FCL8 ---	---	FCL16 ---	---	FCL24 ---	---
W x1 (230 V)	---	850 ---	---	1585 ---	---	2300 ---	---
(2) Tot. W	---	1700 ---	---	3170 ---	---	4600 ---	---

Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона

N°	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Mod. / Type	FCL8 FCL8 FCL8	FCL16 FCL16 FCL16	FCL24 FCL24 FCL24	FCL32 FCL32 FCL32			
(3) Tot. W (230 V)	850 850 850	1585 1585 1585	2300 2300 2300	3020 3020 3020			





(1) + (2) + (3) TOT. = W

(1)+(2)+(3) = W	4250 5950 7650	7925 11095 14265	11500 16100 20700	16100 20700 27180	15100 21140 27180			
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--	--

Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / Подсоединения

Code	4/0/1 4/2/1 8/0/1	4/0/1 4/2/1 8/0/1	4/0/1 4/2/1 8/0/1	4/0/1 4/2/1 8/0/1	4/0/1 4/2/1 8/0/1	4/0/1 4/2/1 8/0/1
------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexiónado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

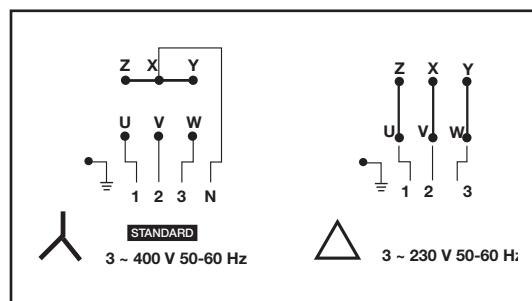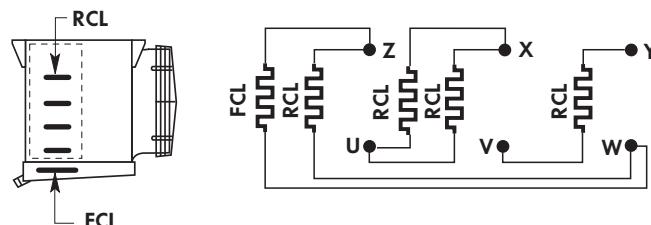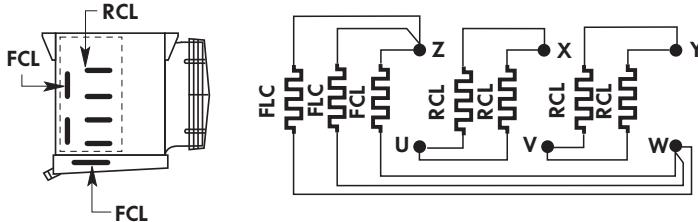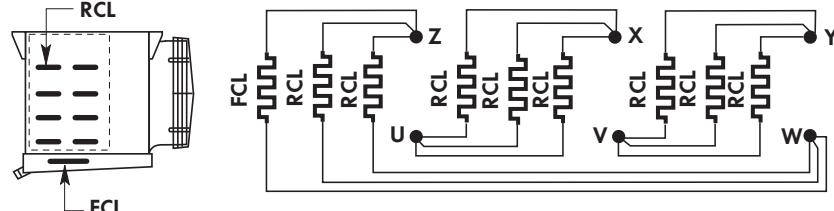**Code 4/0/1****Code 4/2/1****Code 8/0/1**


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CS62H...E


CS62H...E	2100-4	2102-4	-----	2106-4	2108-4	-----	2112-4	2114-4	-----	2118-4	2120-4	-----
	2200-6	2202-6	2204-6	2206-6	2208-6	2210-6	2212-6	2214-6	2216-6	2218-6	2220-6	2222-6
	2300-7	2302-7	2304-7	2306-7	2308-7	2310-7	2312-7	2314-7	2316-7	2318-7	2320-7	2322-7
	2400-10	2402-10	2404-10	2406-10	2408-10	2410-10	2412-10	2414-10	2416-10	2418-10	2420-10	2422-10
	2500-12	2502-12	2504-12	2506-12	2508-12	2510-12	2512-12	2514-12	2516-12	2518-12	2520-12	2522-12
Elettrorvent. Fans Ventilateurs Ventilat. Electroventiladores Motores	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея	4	4	8	4	4	8	4	4	8	---	---	---
N°	RCL12	RCL12	RCL12	RCL24	RCL24	RCL24	RCL36	RCL36	RCL36	---	---	---
Mod. / Type	W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---
(1) Tot. W	4860	4860	9720	9200	9200	18400	13500	13500	27000	---	---	---
N°	---	2	---	---	2	---	---	2	---	4	6	8
Mod. / Type	---	FCL12	---	---	FCL24	---	---	FCL36	---	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	---	---	2300	---	---	3375	---	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	2430	---	---	4600	---	---	6750	---	17800	26700	35600
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
N°	Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48
(3) Tot. W (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(1)+(2)+(3) = W	6075	8505	10935	11500	16100	20700	16875	23625	30375	22250	31150	40050
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	4/0/1	4/2/1	8/0/1	4/0/1	4/2/1	8/0/1	4/0/1	4/2/1	8/0/1	0/4/1	0/6/1	0/8/1




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to: ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

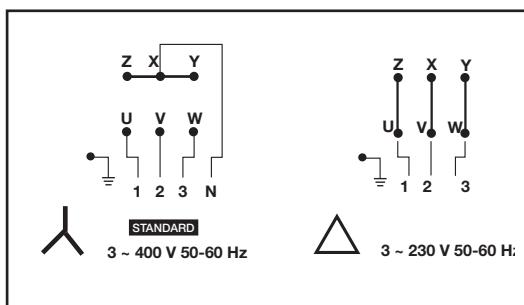


Code 4/0/1

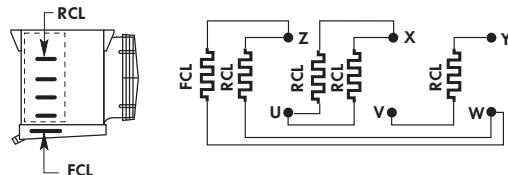


Code 0/4/1

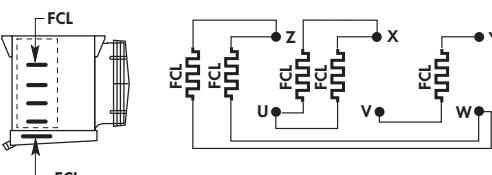


Code 4/2/1

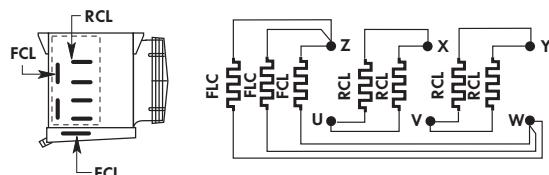


Code 0/6/1

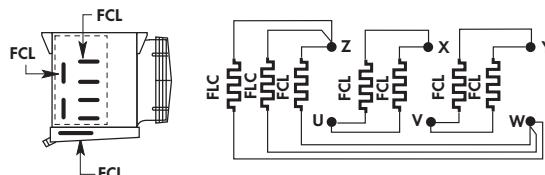

Code 8/0/1

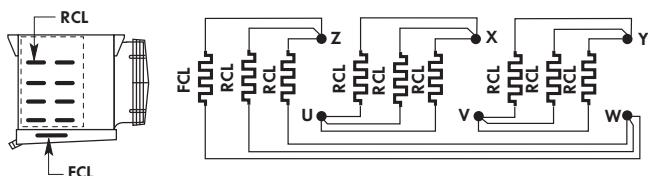

Code 0/8/1

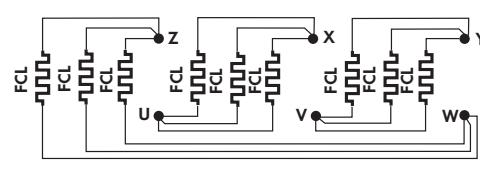


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CS71H...E


CS71H...E	4100-4	4102-4	-----	4106-4	4108-4	-----	4112-4	4114-4	-----	4118-4	4120-4	-----
	4200-6	4202-6	4204-6	4206-6	4208-6	4210-6	4212-6	4214-6	4216-6	4218-6	4220-6	4222-6
	4300-7	4302-7	4304-7	4306-7	4308-7	4310-7	4312-7	4314-7	4316-7	4318-7	4320-7	4322-7
	4400-10	4402-10	4404-10	4406-10	4408-10	4410-10	4412-10	4414-10	4416-10	4418-10	4420-10	4422-10
	4500-12	4502-12	4504-12	4506-12	4508-12	4510-12	4512-12	4514-12	4516-12	4518-12	4520-12	4522-12
Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. n° Electrovientiladores Моторы	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея												
N°	6	6	12	6	6	12	6	6	12	---	---	---
Mod. / Type	RCL12	RCL12	RCL12	RCL24	RCL24	RCL24	RCL36	RCL36	RCL36	---	---	---
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---	---
(1) Tot. W	7290	7290	14580	13800	13800	27600	20250	20250	40500	---	---	---
N°	---	3	---	---	3	---	---	3	---	6	9	12
Mod. / Type	---	FCL12	---	---	FCL24	---	---	RCL36	---	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	---	---	2300	---	---	3375	---	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	3645	---	---	6900	---	---	10125	---	26700	40050	53400
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона												
N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
(3) Tot. W (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(1) + (2) + (3) = W TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	8505	12150	15795	16100	23000	29900	23625	33750	43875	31150	44500	57850
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	6/0/1	6/3/1	12/0/1	6/0/1	6/3/1	12/0/1	6/0/1	6/3/1	12/0/1	0/6/1	0/9/1	0/12/1




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

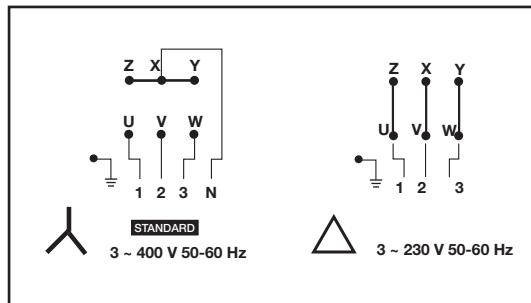


Code 6/0/1

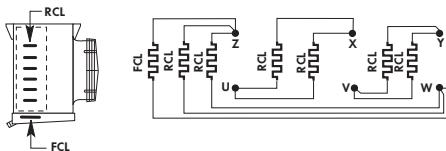


Code 0/6/1

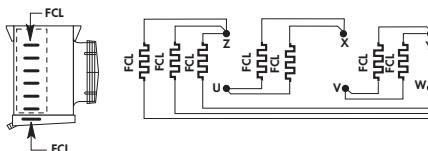


Code 6/3/1

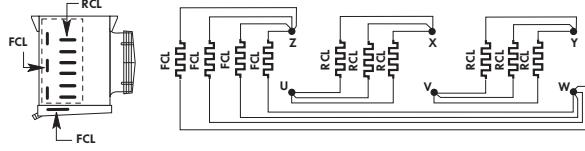


Code 0/9/1

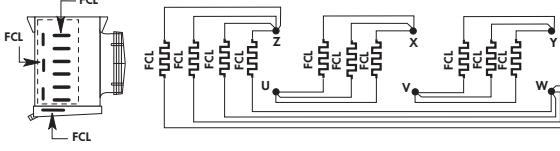

Code 12/0/1

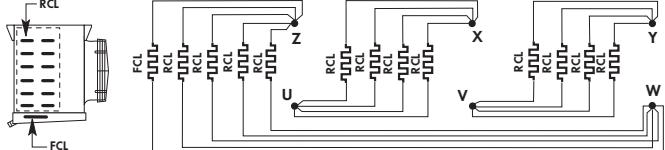

Code 0/12/1

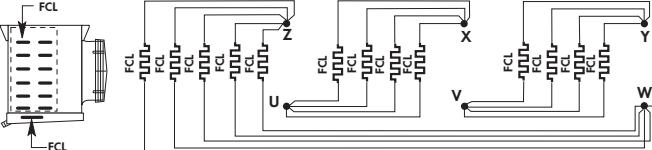


CS80H...E


CS80H...E	3600-4	3602-4	-----	3606-4	3608-4	-----	3612-4	3614-4	-----	3618-4	3620-4	-----
	3700-6	3702-6	3704-6	3706-6	3778-6	3710-6	3712-6	3714-6	3716-6	3718-6	3720-6	3722-6
	3800-7	3802-7	3804-7	3806-7	3808-7	3810-7	3812-7	3814-7	3816-7	3818-7	3820-7	3822-7
	3900-10	3902-10	3904-10	3906-10	3908-10	3910-10	3912-10	3914-10	3916-10	3918-10	3920-10	3922-10
	4000-12	4002-12	4004-12	4006-12	4008-12	4010-12	4012-12	4014-12	4016-12	4018-12	4020-12	4022-12
	Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. n° Electroventiladores Моторы	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея												
N°	7	7	14	7	7	14	7	7	14	---	---	---
Mod. / Type	RCL12	RCL12	RCL12	RCL24	RCL24	RCL24	RCL36	RCL36	RCL36	---	---	---
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---	---
(1) Tot. W	8505	8505	17010	16100	16100	32200	23625	23625	47250	---	---	---
N°	---	4	---	---	4	---	---	4	---	7	11	14
Mod. / Type	---	FCL12	---	---	FCL24	---	---	FCL36	---	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	---	---	2300	---	---	3375	---	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	4860	---	---	9200	---	---	13500	---	31150	48950	62300
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона												
N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
(3) Tot. W (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(1) + (2) + (3) TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	9720	14580	18225	18400	27600	34500	27000	40500	50625	35600	53400	66750
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexión / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	7/0/1	7/4/1	14/0/1	7/0/1	7/4/1	14/0/1	7/0/1	7/4/1	14/0/1	0/7/1	0/11/1	0/14/1




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
 - Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
 - Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
 - Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
 - Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
 - Перед тем как произвести все электро подключения следует:
Удостовериться в том что контура незамкнут

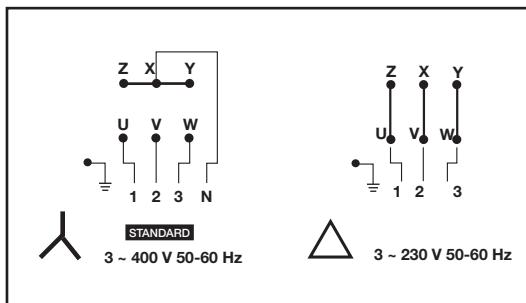


Code 7/0/1

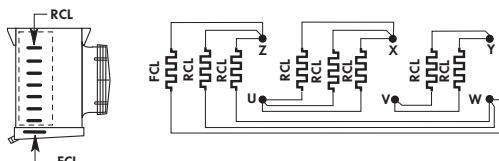


Code 7/4/1

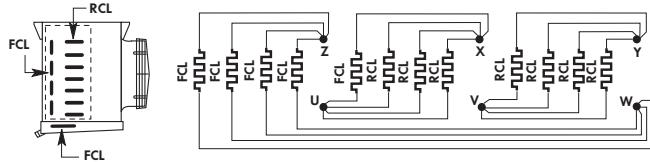


Code 14/0/1

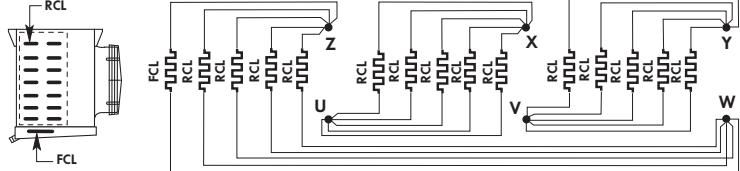


Code 0/14/1

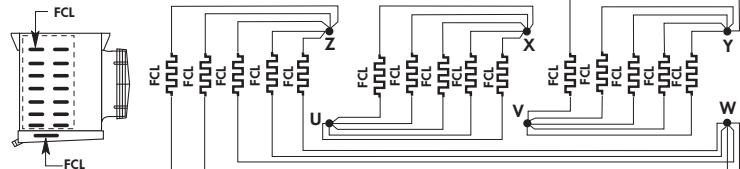

Code 0/7/1

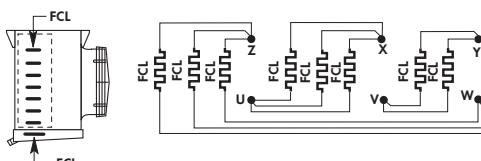

Code 0/11/1

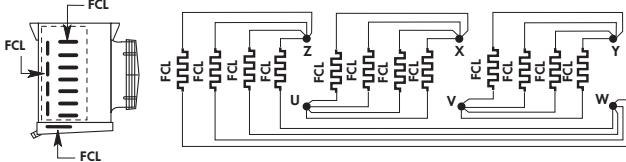


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LS45H...E


LS45H...E	5100-4 5200-6 5300-7 5400-10 5500-12	5102-4 5202-6 5302-7 5402-10 5502-12	---	5106-4 5206-6 5306-7 5406-10 5506-12	5108-4 5208-6 5308-7 5408-10 5508-12	---	5112-4 5212-6 5312-7 5412-10 5512-12	5114-4 5214-6 5314-7 5414-10 5514-12	---	5118-4 5218-6 5318-7 5418-10 5518-12	5120-4 5220-6 5320-7 5420-10 5520-12	---
Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. n° Electrovientiladores Моторы	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея	6	6	9	6	6	9	6	6	9	6	6	9
Nº	RCL8	RCL8	RCL8	RCL16	RCL16	RCL16	RCL24	RCL24	RCL24	RCL32	RCL32	RCL32
Mod. / Type	W x1 (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020
(1) Tot. W	5100	5100	7650	9510	9510	14265	13800	13800	20700	18120	18120	27180
Nº	---	2	2	---	2	2	---	2	2	---	2	2
Mod. / Type	---	FCL8	FCL8	---	FCL16	FCL16	---	FCL24	FCL24	---	FCL32	FCL32
W x1 (230 V)	---	850	850	---	1585	1585	---	2300	2300	---	3020	3020
(2) Tot. W	---	1700	1700	---	3170	3170	---	4600	4600	---	6040	6040
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Nº	FCL8	FCL8	FCL8	FCL16	FCL16	FCL16	FCL24	FCL24	FCL24	FCL32	FCL32	FCL32
Mod. / Type	W x1 (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020
(3) Tot. W (230 V)	850	1700	1700	1585	3170	3170	2300	4600	4600	3020	6040	6040
(1)+(2)+(3) = W	5950	8500	11050	11095	15850	20605	16100	23000	29900	21140	30200	39260
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ	6/0/1	6/2/2	9/2/2	6/0/1	6/2/2	9/2/2	6/0/1	6/2/2	9/2/2	6/0/1	6/2/2	9/2/2




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

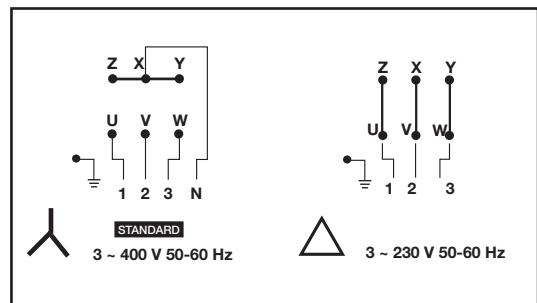


Code 6/0/1

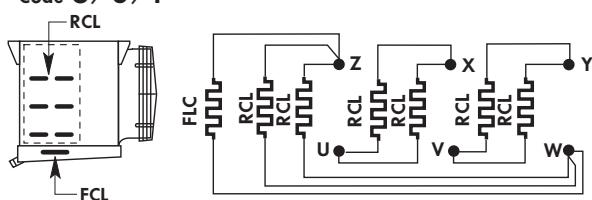

Code 6/2/2

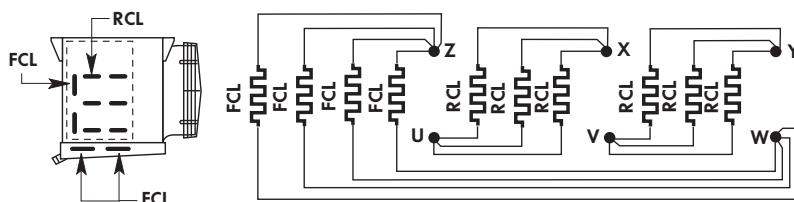

Code 9/2/2

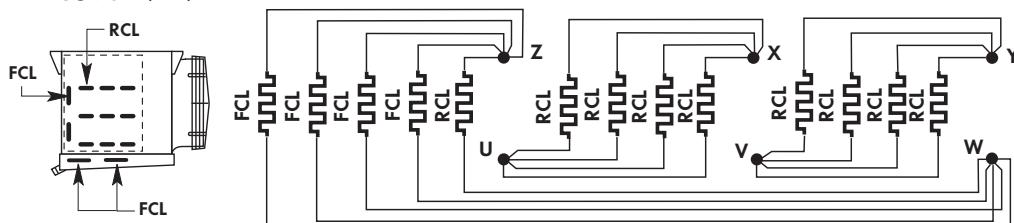





Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LS50H...E

LS50H...E	5600-4	1602-4	---	5606-4	5608-4	---	5612-4	5614-4	---	5618-4	5620-4	---
	5700-6	1702-6	5704-6	5706-6	5708-6	5710-6	5712-6	5714-6	5716-6	5718-6	5720-6	5722-6
	5800-7	1802-7	5804-7	5806-7	5808-7	5810-7	5812-7	5814-7	5816-7	5818-7	5820-7	5822-7
	5900-10	1902-10	5904-10	5906-10	5908-10	5910-10	5912-10	5914-10	5916-10	5918-10	5920-10	5922-10
	6000-12	6002-12	6004-12	6006-12	6008-12	6010-12	6012-12	6014-12	6016-12	6018-12	6020-12	6022-12
Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. Electroventiladores Motores	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея												
N°	8	8	12	8	8	12	8	8	12	8	8	12
Mod. / Type	RCL8	RCL8	RCL8	RCL16	RCL16	RCL16	RCL24	RCL24	RCL24	RCL32	RCL32	RCL32
W x1 (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020	3020
(1) Tot. W	6800	6800	10200	12680	12680	19020	18400	18400	27600	24160	24160	36240
N°	---	2	2	---	2	2	---	2	2	---	2	2
Mod. / Type	---	FCL8	FCL8	---	FCL16	FCL16	---	FCL24	FCL24	---	FCL32	FCL32
W x1 (230 V)	---	850	850	---	1585	1585	---	2300	2300	---	3020	3020
(2) Tot. W	---	1700	1700	---	3170	3170	---	4600	4600	---	6040	6040
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона												
N°	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Mod. / Type	FCL8	FCL8	FCL8	FCL16	FCL16	FCL16	FCL24	FCL24	FCL24	FCL32	FCL32	FCL32
W x1 (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020	3020
(3) Tot. W (230 V)	850	1700	1700	1585	3170	3170	2300	4600	4600	3020	6040	6040
(1) + (2) + (3) TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	7650	10200	13600	14265	19020	25360	20700	27600	36800	27180	36240	48320
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexión / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	8/0/1	8/2/2	12/2/2	8/0/1	8/2/2	12/2/2	8/0/1	8/2/2	12/2/2	8/0/1	8/2/2	12/2/2



- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Убедиться в том что контур незамкнут

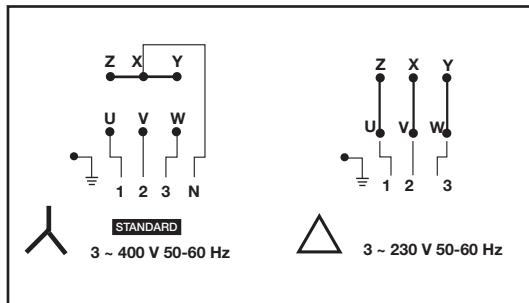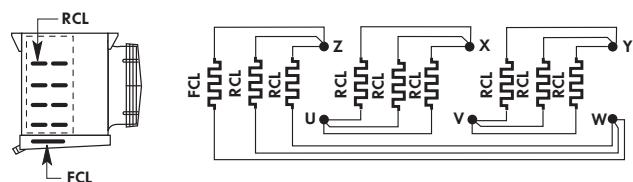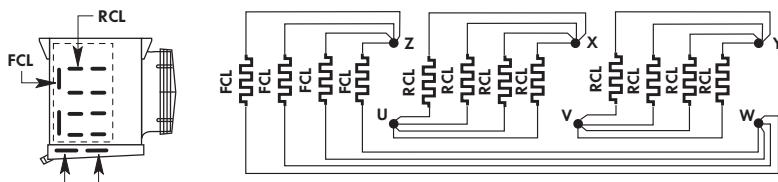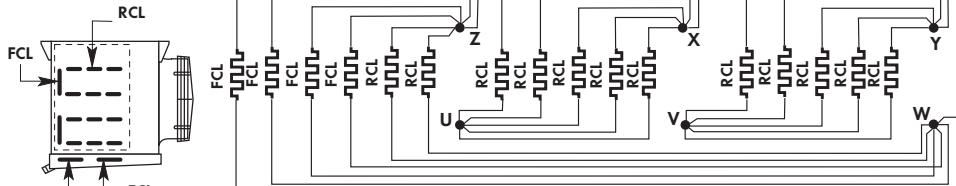**Code 8/0/1****Code 8/2/2****Code 12/2/2**


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LS62H...E


LS62H...E	6100-4	6102-4	-----	6106-4	6108-4	-----	6112-4	6114-4	-----	6118-4	6120-4	-----
	6200-6	6202-6	6204-6	6206-6	6208-6	6210-6	6212-6	6214-6	6216-6	6218-6	6220-6	6222-6
	6300-7	6302-7	6304-7	6306-7	6308-7	6310-7	6312-7	6314-7	6316-7	6318-7	6320-7	6322-7
	6400-10	6402-10	6404-10	6406-10	6408-10	6410-10	6412-10	6414-10	6416-10	6418-10	6420-10	6422-10
	6500-12	6502-12	6504-12	6506-12	6508-12	6510-12	6512-12	6514-12	6516-12	6518-12	6520-12	6522-12
Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. n° Electroventiladores Моторы	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея												
N°	8	8	12	8	8	12	8	8	12	---	---	---
Mod. / Type	RCL12	RCL12	RCL12	RCL24	RCL24	RCL24	RCL36	RCL36	RCL36	---	---	---
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---	---
(1) Tot. W	9720	9720	14580	18400	18400	27600	27000	27000	40500	---	---	---
N°	---	2	2	---	2	2	---	2	2	8	10	14
Mod. / Type	---	FCL12	FCL12	---	FCL24	FCL24	---	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	1215	---	2300	2300	---	3375	3375	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	2430	2430	---	4600	4600	---	6750	6750	35600	44500	62300
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона												
N°	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(3) Tot. W (230 V)	1215	2430	2430	2300	4600	4600	3375	6750	6750	4450	8900	8900
(1) + (2) + (3) TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	10935	14580	19440	20700	27600	36800	30375	40500	54000	40050	53400	71200
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	8/0/1	8/2/2	12/2/2	8/0/1	8/2/2	12/2/2	8/0/1	8/2/2	12/2/2	0/8/1	0/10/2	0/14/2




- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Убедитесь в том что контур незамкнут

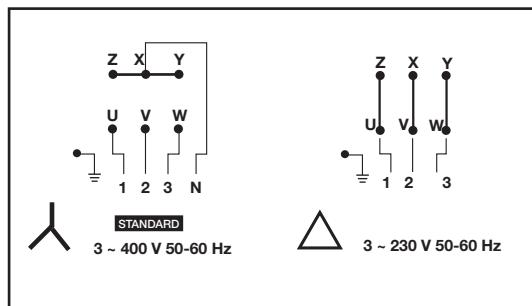


Code 8/0/1

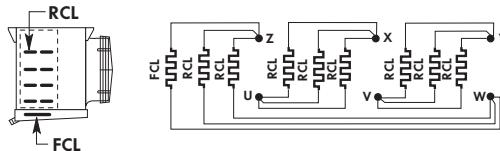


Code 0/8/1

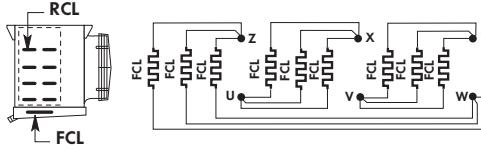


Code 8/2/2

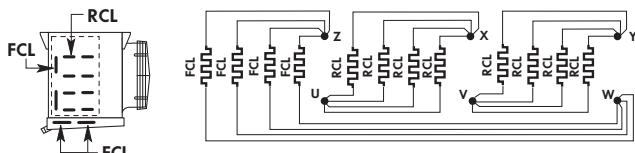


Code 0/10/2

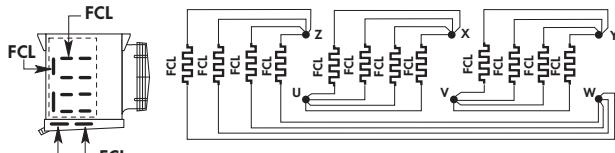

Code 12/2/2

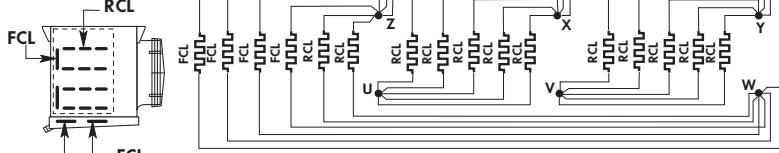

Code 0/14/2

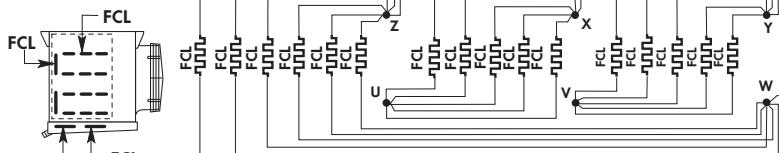


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон


LS71H...E

LS71H...E	8100-4	8102-4	-----	8106-4	8108-4	-----	8112-4	8114-4	-----	8118-4	8120-4	-----
Elettrovento. Fans Ventilateurs Ventilat. N° Electroventiladores Motores	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6	8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	8216-6	8218-6	8220-6	8222-6
8300-7	8302-7	8304-7	8306-7	8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	8316-7	8318-7	8320-7	8322-7	8322-7
8400-10	8402-10	8404-10	8406-10	8408-10	8410-10	8412-10	8414-10	8416-10	8418-10	8420-10	8422-10	8422-10
8500-12	8502-12	8504-12	8506-12	8508-12	8510-12	8512-12	8514-12	8516-12	8518-12	8520-12	8522-12	8522-12
1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея												
N°	12	12	18	12	12	18	12	12	18	---	---	---
Mod. / Type	RCL12	RCL12	RCL12	RCL24	RCL24	RCL24	RCL36	RCL36	RCL36	---	---	---
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---	---
(1) Tot. W	14580	14580	21870	27600	27600	41400	40500	40500	60750	---	---	---
N°	---	3	3	---	3	3	---	3	3	12	15	21
Mod. / Type	---	FCL12	FCL12	---	FCL24	FCL24	---	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	1215	---	2300	2300	---	3375	3375	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	3645	3645	---	6900	6900	---	10125	10125	53400	66750	93450
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона												
N°	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(3) Tot. W (230 V)	1215	2430	2430	2300	4600	4600	3375	6750	6750	4450	8900	8900
(1) + (2) + (3) TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	15795	20655	27945	29900	39100	52900	43875	57375	77625	57850	75650	102350
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	12/0/1	12/3/2	18/3/2	12/0/1	12/3/2	18/3/2	12/0/1	12/3/2	18/3/2	0/12/1	0/15/2	0/21/2


- !**
- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
 - Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
 - Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
 - Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
 - Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
 - Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

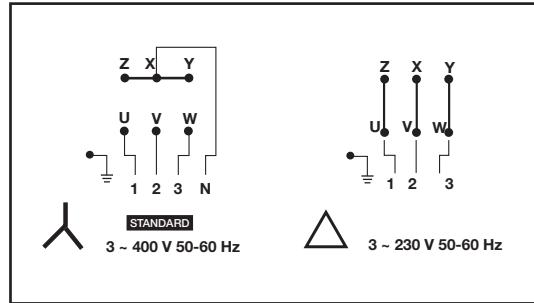


Code 12/0/1

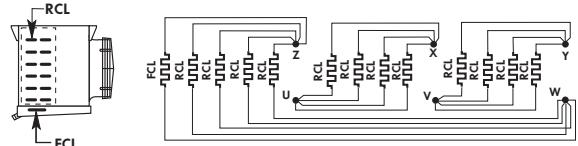


Code 12/3/2

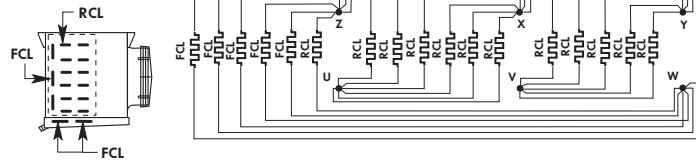


Code 18/3/2

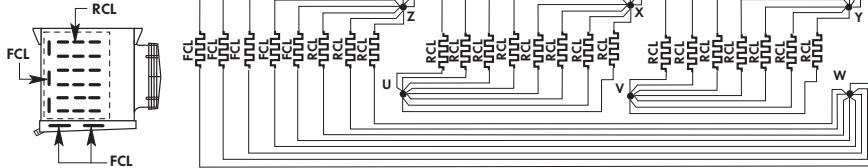


Code 0/21/2

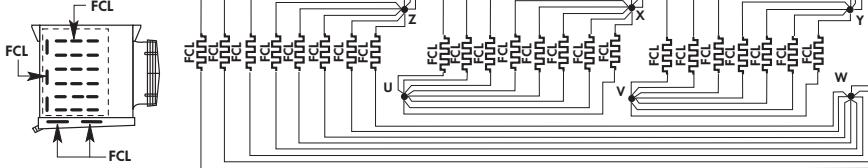

Code 0/12/1

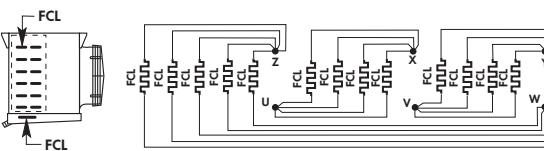

Code 0/15/2

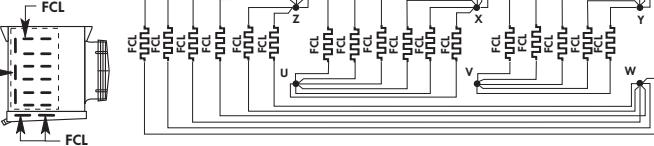


Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LS80H...E



LS80H...E	7600-4 7700-6 7800-7 7900-10 8000-12	7602-4 7702-6 7802-7 7902-10 8002-12	---	7606-4 7706-6 7806-7 7906-10 8006-12	7608-4 7708-6 7808-7 7908-10 8008-12	----- 7710-6 7810-7 7910-10 8010-12	7612-4 7712-6 7812-7 7912-10 8012-12	7614-4 7714-6 7814-7 7914-10 8014-12	----- 7716-6 7816-7 7916-10 8016-12	7618-4 7718-6 7818-7 7918-10 8018-12	7620-4 7720-6 7820-7 7920-10 8020-12	----- 7722-6 7822-7 7922-10 8022-12
Elettrovent. Fans Ventilateurs Ventilat. Насосы	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Resistenze elettriche (BATTERIA) / Electric heaters (COIL) / Résistances électriques (BATTERIE) / Heizstäbe (BLOK) / Resistencia eléctrica (BATERIA) / Электрическая оттайка Батарея	14 Mod. / Type	14 RCL12	21 RCL12	14 RCL24	14 RCL24	21 RCL24	14 RCL36	14 RCL36	21 RCL36	---	---	---
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	---	---	---
(1) Tot. W	17010	17010	25515	32200	32200	48300	47250	47250	70875	---	---	---
N°	---	4	4	---	4	4	---	4	4	14	18	25
Mod. / Type	---	FCL12	FCL12	---	FCL24	FCL24	---	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48
W x1 (230 V)	---	1215	1215	---	2300	2300	---	3375	3375	4450	4450	4450
(2) Tot. W	---	4860	4860	---	9200	9200	---	13500	13500	62300	80100	111250
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона	1 Mod. / Type	2 FCL12	2 FCL12	1 FCL24	2 FCL24	2 FCL24	1 FCL36	2 FCL36	2 FCL36	1 FCL48	2 FCL48	2 FCL48
W x1 (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450
(3) Tot. W (230 V)	1215	2430	2430	2300	4600	4600	3375	6750	6750	4450	8900	8900
(1) + (2) + (3) TOT. = W												
(1)+(2)+(3) = W	18225	24300	32805	34500	46000	62100	50625	67500	91125	66750	89000	120150
Schema di collegamento / Connection wiring / Schema de raccordement / Schaltbilder Zeichenerklärung / Esquema de conexiónado / ПОДСОЕДИНЕНИЯ												
Code	14/0/1	14/4/2	21/4/2	14/0/1	14/4/2	21/4/2	14/0/1	14/4/2	21/4/2	0/14/1	0/18/2	0/25/2





- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.
- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

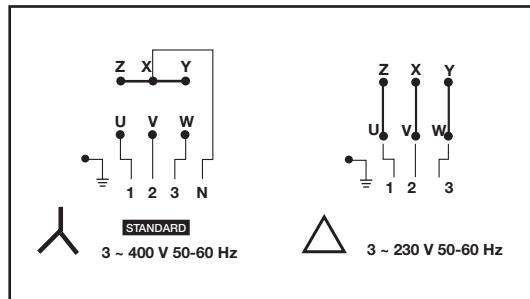



Code 14/0/1





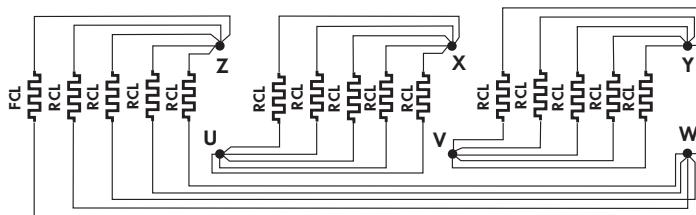
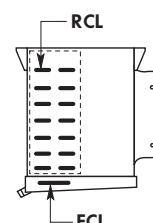


Code 14/4/2

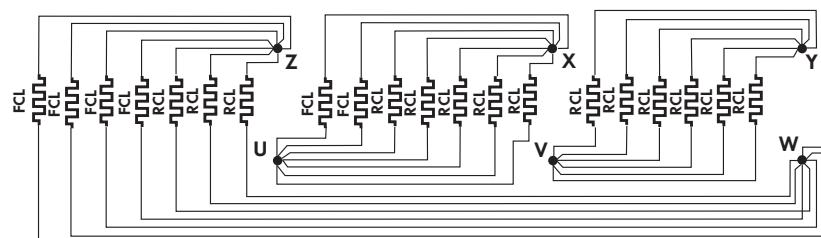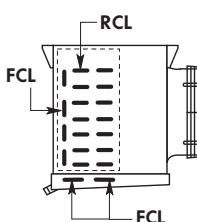

Code 0/14/1

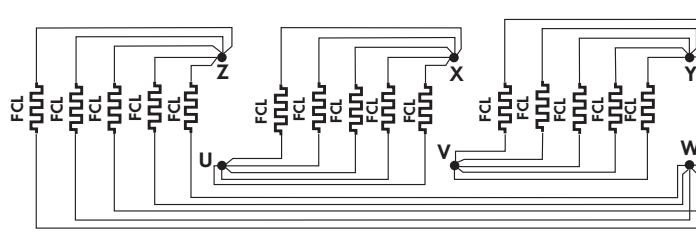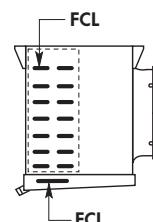

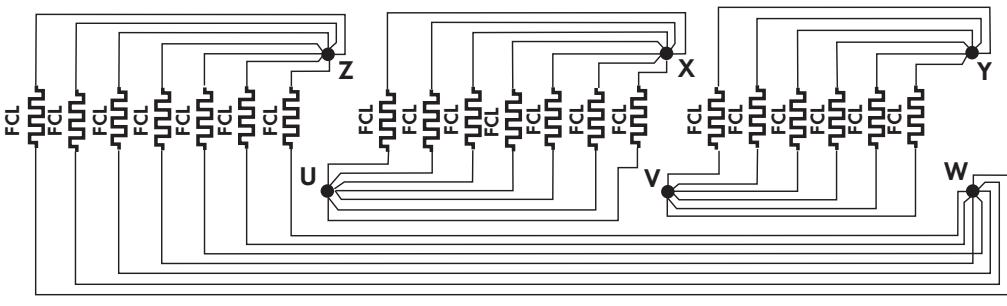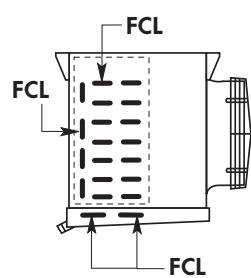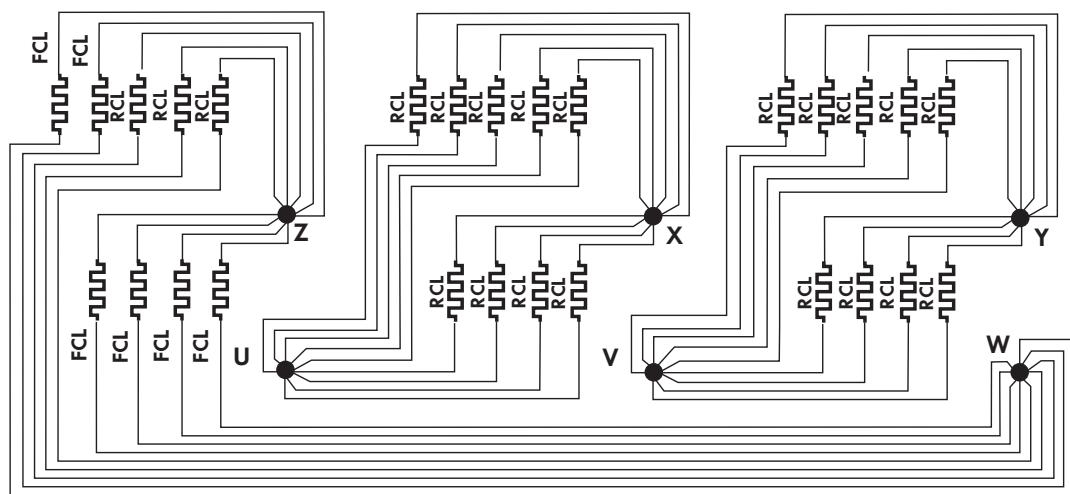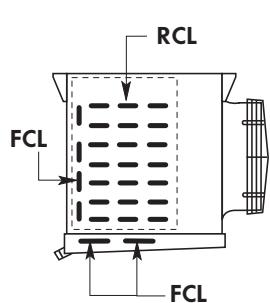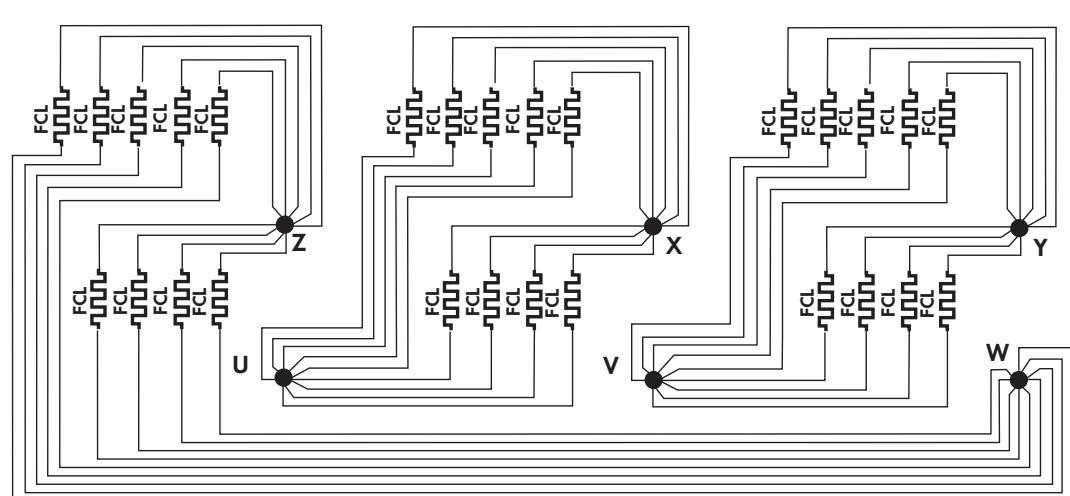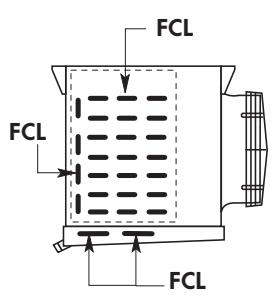Code 0/18/2**Code 21/4/2****Code 0/25/2**

...SB

SBRINAMENTO AD ACQUA / WATER DEFROST / DÉGIVRAGE À EAU / WASSER ABTAUUNG / DESESCARCHE POR AGUA / Талая вода

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон


CHS...SB

Elettrovento. Fan motors Ventilatoren Ventilatores Electroventiladores Моторы	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CS45H...SB	1100-4	1102-4	-----	1106-4	1108-4	-----	1112-4	1114-4	-----	1118-4	1120-4	-----	
	1200-6	1202-6	1204-6	1206-6	1208-6	1210-6	1212-6	1214-6	1216-6	1218-6	1220-6	1222-6	
	1300-7	1302-7	1304-7	1306-7	1308-7	1310-7	1312-7	1314-7	1316-7	1318-7	1320-7	1322-7	
	1400-10	1402-10	1404-10	1406-10	1408-10	1410-10	1412-10	1414-10	1416-10	1418-10	1420-10	1422-10	
	1500-12	1502-12	1504-12	1506-12	1508-12	1510-12	1512-12	1514-12	1516-12	1518-12	1520-12	1522-12	
CS50H...SB	1600-4	1602-4	-----	1606-4	1608-4	-----	1612-4	1614-4	-----	1618-4	1620-4	-----	
	1700-6	1702-6	1704-6	1706-6	1708-6	1710-6	1712-6	1714-6	1716-6	1718-6	1720-6	1722-6	
	1800-7	1802-7	1804-7	1806-7	1808-7	1810-7	1812-7	1814-7	1816-7	1818-7	1820-7	1822-7	
	1900-10	1902-10	1904-10	1906-10	1908-10	1910-10	1912-10	1914-10	1916-10	1918-10	1920-10	1922-10	
	2000-12	2002-12	2004-12	2006-12	2008-12	2010-12	2012-12	2014-12	2016-12	2018-12	2020-12	2022-12	
Portata d'acqua / Water quantity		Débit d'eau / Wasserdurchsatz		Caudal de agua / Количество воды									
H ₂ O (Dp10kPa) dm ³ /h	1650	2000	2700	3150	3800	5100	4650	5600	7500	6150	7400	9900	
Ø F GAS	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CHS...SB

CS62H...SB	2100-4	2102-4	-----	2106-4	2108-4	-----	2112-4	2114-4	-----	2118-4	2120-4	-----
	2200-6	2202-6	2204-6	2206-6	2208-6	2210-6	2212-6	2214-6	2216-6	2218-6	2220-6	2222-6
	2300-7	2302-7	2304-7	2306-7	2308-7	2310-7	2312-7	2314-7	2316-7	2318-7	2320-7	2322-7
	2400-10	2402-10	2404-10	2406-10	2408-10	2410-10	2412-10	2414-10	2416-10	2418-10	2420-10	2422-10
	2500-12	2502-12	2504-12	2506-12	2508-12	2510-12	2512-12	2514-12	2516-12	2518-12	2520-12	2522-12
CS71H...SB	4100-4	4102-4	-----	4106-4	4108-4	-----	4112-4	4114-4	-----	4118-4	4120-4	-----
	4200-6	4202-6	4204-6	4206-6	4208-6	4210-6	4212-6	4214-6	4216-6	4218-6	4220-6	4222-6
	4300-7	4302-7	4304-7	4306-7	4308-7	4310-7	4312-7	4314-7	4316-7	4318-7	4320-7	4322-7
	4400-10	4402-10	4404-10	4406-10	4408-10	4410-10	4412-10	4414-10	4416-10	4418-10	4420-10	4422-10
	4500-12	4502-12	4504-12	4506-12	4508-12	4510-12	4512-12	4514-12	4516-12	4518-12	4520-12	4522-12
CS80H...SB	3600-4	3602-4	-----	3606-4	3608-4	-----	3612-4	3614-4	-----	3618-4	3620-4	-----
	3700-6	3702-6	3704-6	3706-6	3778-6	3710-6	3712-6	3714-6	3716-6	3718-6	3720-6	3722-6
	3800-7	3802-7	3804-7	3806-7	3808-7	3810-7	3812-7	3814-7	3816-7	3818-7	3820-7	3822-7
	3900-10	3902-10	3904-10	3906-10	3908-10	3910-10	3912-10	3914-10	3916-10	3918-10	3920-10	3922-10
	4000-12	4002-12	4004-12	4006-12	4008-12	4010-12	4012-12	4014-12	4016-12	4018-12	4020-12	4022-12
Portata d'acqua / Water quantity		Débit d'eau / Wasserdurchsatz		Caudal de agua / Количество воды								
H ₂ O (Dp10kPa) dm ³ /h	2400	2900	3900	4650	5600	7500	6900	8300	11100	9150	11000	14700
Ø F GAS	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"

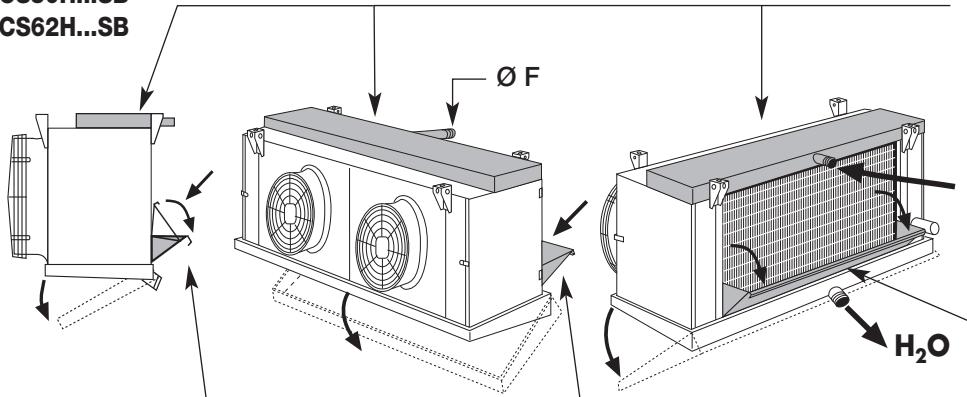CS45H...SB**CS50H...SB****CS62H...SB**

Bacinella per sbrinamernto ad acqua (SB)

Drain try for water defrost (SB)

Egouttoir pour dégivrage à eau (SB)

Tropfwanne für wasser Abtauung (SB)

Bandeja para desescarche por agua (SB)

Слейте лоток для талой воды

H₂O

Deflettore posteriore solo per sbrinamento ad acqua (SB)


Rear baffle only for water defrost (SB)

Bavette postérieure seulement pour dégivrage à eau (SB)

Rückseite Auffangschale nur für wasser Abtauung (SB)

Deflector posterior sólo para desescarche por agua (SB)

Задняя перегородка только для талой воды

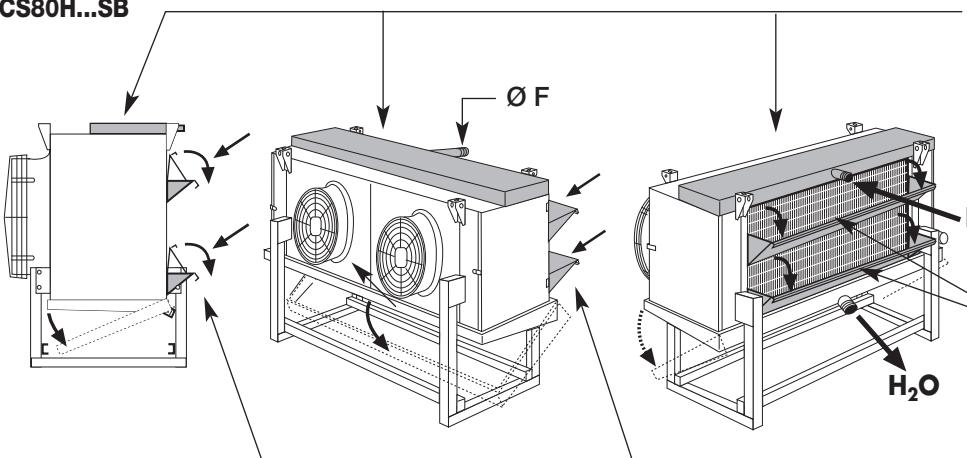CS71H...SB**CS80H...SB**

Bacinella per sbrinamernto ad acqua (SB)

Drain try for water defrost (SB)

Egouttoir pour dégivrage à eau (SB)

Tropfwanne für wasser Abtauung (SB)

Bandeja para desescarche por agua (SB)

Слейте лоток для талой воды

Deflettore posteriore solo per sbrinamento ad acqua (SB)

Rear baffle only for water defrost (SB)

Bavette postérieure seulement pour dégivrage à eau (SB)

Rückseite Auffangschale nur für wasser Abtauung (SB)

Deflector posterior sólo para desescarche por agua (SB)

Задняя перегородка только для талой воды

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LHS...SB

Elettrovento. Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Electroventiladores Motores	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
LS45H...SB	5100-4	5102-4	---	5106-4	5108-4	-----	5112-4	5114-4	-----	5118-4	5120-4	-----	
	5200-6	5202-6	5204-6	5206-6	5208-6	5210-6	5212-6	5214-6	5216-6	5218-6	5220-6	5222-6	
	5300-7	5302-7	5304-7	5306-7	5308-7	5310-7	5312-7	5314-7	5316-7	5318-7	5320-7	5322-7	
	5400-10	5402-10	5404-10	5406-10	5408-10	5410-10	5412-10	5414-10	5416-10	5418-10	5420-10	5422-10	
	5500-12	5502-12	5504-12	5506-12	5508-12	5510-12	5512-12	5514-12	5516-12	5518-12	5520-12	5522-12	

LS50H...SB	5600-4	1602-4	---	5606-4	5608-4	-----	5612-4	5614-4	-----	5618-4	5620-4	-----
	5700-6	1702-6	5704-6	5706-6	5708-6	5710-6	5712-6	5714-6	5716-6	5718-6	5720-6	5722-6
	5800-7	1802-7	5804-7	5806-7	5808-7	5810-7	5812-7	5814-7	5816-7	5818-7	5820-7	5822-7
	5900-10	1902-10	5904-10	5906-10	5908-10	5910-10	5912-10	5914-10	5916-10	5918-10	5920-10	5922-10
	6000-12	6002-12	6004-12	6006-12	6008-12	6010-12	6012-12	6014-12	6016-12	6018-12	6020-12	6022-12

	Portata d'acqua dm ³ /h	Water quantity dm ³ /h	Débit d'eau dm ³ /h		Wasserdurchsatz dm ³ /h		Caudal de agua dm ³ /h		Kоличество воды dm ³ /h				
H ₂ O (Dp10kPa)	2450	3100	4400	4650	5900	8400	6850	8700	12400	9050	11500	16400	
Ø F GAS	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	1 1/4"	2"	2"	

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LHS...SB

LS62H...SB	6100-4	6102-4	-----	6106-4	6108-4	-----	6112-4	6114-4	-----	6118-4	6120-4	-----
	6200-6	6202-6	6204-6	6206-6	6208-6	6210-6	6212-6	6214-6	6216-6	6218-6	6220-6	6222-6
	6300-7	6302-7	6304-7	6306-7	6308-7	6310-7	6312-7	6314-7	6316-7	6318-7	6320-7	6322-7
	6400-10	6402-10	6404-10	6406-10	6408-10	6410-10	6412-10	6414-10	6416-10	6418-10	6420-10	6422-10
	6500-12	6502-12	6504-12	6506-12	6508-12	6510-12	6512-12	6514-12	6516-12	6518-12	6520-12	6522-12

LS71H...SB	8100-4	8102-4	---	8106-4	8108-4	-----	8112-4	8114-4	-----	8118-4	8120-4	-----
	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6	8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	8216-6	8218-6	8220-6	8222-6
	8300-7	8302-7	8304-7	8306-7	8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	8316-7	8318-7	8320-7	8322-7
	8400-10	8402-10	8404-10	8406-10	8408-10	8410-10	8412-10	8414-10	8416-10	8418-10	8420-10	8422-10
	8500-12	8502-12	8504-12	8506-12	8508-12	8510-12	8512-12	8514-12	8516-12	8518-12	8520-12	8522-12

LS80H...SB	7600-4	7602-4	---	7606-4	7608-4	-----	7612-4	7614-4	-----	7618-4	7620-4	-----
	7700-6	7702-6	7704-6	7706-6	7708-6	7710-6	7712-6	7714-6	7716-6	7718-6	7720-6	7722-6
	7800-7	7802-7	7804-7	7806-7	7808-7	7810-7	7812-7	7814-7	7816-7	7818-7	7820-7	7822-7
	7900-10	7902-10	7904-10	7906-10	7908-10	7910-10	7912-10	7914-10	7916-10	7918-10	7920-10	7922-10
	8000-12	8002-12	8004-12	8006-12	8008-12	8010-12	8012-12	8014-12	8016-12	8018-12	8020-12	8022-12

	Portata d'acqua dm ³ /h	Water quantity dm ³ /h	Débit d'eau dm ³ /h		Wasserdurchsatz dm ³ /h		Caudal de agua dm ³ /h		Kоличество воды dm ³ /h				
H ₂ O (Dp10kPa)	3550	4500	6400	6850	8700	12400	10150	12900	18400	13450	17100	24400	
Ø F GAS	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	

LS45H...SB**LS50H...SB****LS62H...SB****LS71H...SB****LS80H...SB**

...G	SBRINAMENTO MISTO GAS CALDO-ELETTRICO DEGIVRAGE MIXTE GAZ CHAUD-ELECTRIQUE DESESCHARGE MIXTO GAS CALIENTE / ELECTRICO	HOT GAS-ELECTRIC MIXED DEFROS HEIGAS-ELEKTRISCHE GEMISCHT ABTAUUNG ОТТАЙКА горячий газ + ЭЛЕКТРОТЭНЫ
-------------	---	--

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CHS...G

Elettrovent. Fan motors Ventilatoren Ventilatoren Electroventiladores Motores	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CS45H...G	1100-4	1102-4	-----	1106-4	1108-4	-----	1112-4	1114-4	-----	1118-4	1120-4	-----	
	1200-6	1202-6	1204-6	1206-6	1208-6	1210-6	1212-6	1214-6	1216-6	1218-6	1220-6	1222-6	
	1300-7	1302-7	1304-7	1306-7	1308-7	1310-7	1312-7	1314-7	1316-7	1318-7	1320-7	1322-7	
	1400-10	1402-10	1404-10	1406-10	1408-10	1410-10	1412-10	1414-10	1416-10	1418-10	1420-10	1422-10	
	1500-12	1502-12	1504-12	1506-12	1508-12	1510-12	1512-12	1514-12	1516-12	1518-12	1520-12	1522-12	
CS50H...G	1600-4	1602-4	-----	1606-4	1608-4	-----	1612-4	1614-4	-----	1618-4	1620-4	-----	
	1700-6	1702-6	1704-6	1706-6	1708-6	1710-6	1712-6	1714-6	1716-6	1718-6	1720-6	1722-6	
	1800-7	1802-7	1804-7	1806-7	1808-7	1810-7	1812-7	1814-7	1816-7	1818-7	1820-7	1822-7	
	1900-10	1902-10	1904-10	1906-10	1908-10	1910-10	1912-10	1914-10	1916-10	1918-10	1920-10	1922-10	
	2000-12	2002-12	2004-12	2006-12	2008-12	2010-12	2012-12	2014-12	2016-12	2018-12	2020-12	2022-12	

Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона

N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mod. / Type	FCL8	FCL8	FCL8	FCL16	FCL16	FCL16	FCL24	FCL24	FCL24	FCL32	FCL32	FCL32	
W (230 V)	850	850	850	1585	1585	1585	2300	2300	2300	3020	3020	3020	
CS62H...G	2100-4	2102-4	-----	2106-4	2108-4	-----	2112-4	2114-4	-----	2118-4	2120-4	-----	
	2200-6	2202-6	2204-6	2206-6	2208-6	2210-6	2212-6	2214-6	2216-6	2218-6	2220-6	2222-6	
	2300-7	2302-7	2304-7	2306-7	2308-7	2310-7	2312-7	2314-7	2316-7	2318-7	2320-7	2322-7	
	2400-10	2402-10	2404-10	2406-10	2408-10	2410-10	2412-10	2414-10	2416-10	2418-10	2420-10	2422-10	
	2500-12	2502-12	2504-12	2506-12	2508-12	2510-12	2512-12	2514-12	2516-12	2518-12	2520-12	2522-12	
CS71H...G	4100-4	4102-4	-----	4106-4	4108-4	-----	4112-4	4114-4	-----	4118-4	4120-4	-----	
	4200-6	4202-6	4204-6	4206-6	4208-6	4210-6	4212-6	4214-6	4216-6	4218-6	4220-6	4222-6	
	4300-7	4302-7	4304-7	4306-7	4308-7	4310-7	4312-7	4314-7	4316-7	4318-7	4320-7	4322-7	
	4400-10	4402-10	4404-10	4406-10	4408-10	4410-10	4412-10	4414-10	4416-10	4418-10	4420-10	4422-10	
	4500-12	4502-12	4504-12	4506-12	4508-12	4510-12	4512-12	4514-12	4516-12	4518-12	4520-12	4522-12	
CS80H...SB	3600-4	3602-4	-----	3606-4	3608-4	-----	3612-4	3614-4	-----	3618-4	3620-4	-----	
	3700-6	3702-6	3704-6	3706-6	3778-6	3710-6	3712-6	3714-6	3716-6	3718-6	3720-6	3722-6	
	3800-7	3802-7	3804-7	3806-7	3808-7	3810-7	3812-7	3814-7	3816-7	3818-7	3820-7	3822-7	
	3900-10	3902-10	3904-10	3906-10	3908-10	3910-10	3912-10	3914-10	3916-10	3918-10	3920-10	3922-10	
	4000-12	4002-12	4004-12	4006-12	4008-12	4010-12	4012-12	4014-12	4016-12	4018-12	4020-12	4022-12	

Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона

N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48	
W (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450	

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LHS...G

Elettrovent. Fan motors Ventilatoren Ventilatoren Electroventiladores Motores	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
LS45H...G	5100-4	5102-4	---	5106-4	5108-4	-----	5112-4	5114-4	-----	5118-4	5120-4	-----	
	5200-6	5202-6	5204-6	5206-6	5208-6	5210-6	5212-6	5214-6	5216-6	5218-6	5220-6	5222-6	
	5300-7	5302-7	5304-7	5306-7	5308-7	5310-7	5312-7	5314-7	5316-7	5318-7	5320-7	5322-7	
	5400-10	5402-10	5404-10	5406-10	5408-10	5410-10	5412-10	5414-10	5416-10	5418-10	5420-10	5422-10	
	5500-12	5502-12	5504-12	5506-12	5508-12	5510-12	5512-12	5514-12	5516-12	5518-12	5520-12	5522-12	
LS50H...G	5600-4	1602-4	---	5606-4	5608-4	-----	5612-4	5614-4	-----	5618-4	5620-4	-----	
	5700-6	1702-6	5704-6	5706-6	5708-6	5710-6	5712-6	5714-6	5716-6	5718-6	5720-6	5722-6	
	5800-7	1802-7	5804-7	5806-7	5808-7	5810-7	5812-7	5814-7	5816-7	5818-7	5820-7	5822-7	
	5900-10	1902-10	5904-10	5906-10	5908-10	5910-10	5912-10	5914-10	5916-10	5918-10	5920-10	5922-10	
	6000-12	6002-12	6004-12	6006-12	6008-12	6010-12	6012-12	6014-12	6016-12	6018-12	6020-12	6022-12	
LS62H...G	6100-4	6102-4	-----	6106-4	6108-4	-----	6112-4	6114-4	-----	6118-4	6120-4	-----	
	6200-6	6202-6	6204-6	6206-6	6208-6	6210-6	6212-6	6214-6	6216-6	6218-6	6220-6	6222-6	
	6300-7	6302-7	6304-7	6306-7	6308-7	6310-7	6312-7	6314-7	6316-7	6318-7	6320-7	6322-7	
	6400-10	6402-10	6404-10	6406-10	6408-10	6410-10	6412-10	6414-10	6416-10	6418-10	6420-10	6422-10	
	6500-12	6502-12	6504-12	6506-12	6508-12	6510-12	6512-12	6514-12	6516-12	6518-12	6520-12	6522-12	
LS71H...G	8100-4	8102-4	---	8106-4	8108-4	-----	8112-4	8114-4	-----	8118-4	8120-4	-----	
	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6	8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	8216-6	8218-6	8220-6	8222-6	
	8300-7	8302-7	8304-7	8306-7	8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	8316-7	8318-7	8320-7	8322-7	
	8400-10	8402-10	8404-10	8406-10	8408-10	8410-10	8412-10	8414-10	8416-10	8418-10	8420-10	8422-10	
	8500-12	8502-12	8504-12	8506-12	8508-12	8510-12	8512-12	8514-12	8516-12	8518-12	8520-12	8522-12	
LS80H...G	7600-4	7602-4	---	7606-4	7608-4	-----	7612-4	7614-4	-----	7618-4	7620-4	-----	
	7700-6	7702-6	7704-6	7706-6	7708-6	7710-6	7712-6	7714-6	7716-6	7718-6	7720-6	7722-6	
	7800-7	7802-7	7804-7	7806-7	7808-7	7810-7	7812-7	7814-7	7816-7	7818-7	7820-7	7822-7	
	7900-10	7902-10	7904-10	7906-10	7908-10	7910-10	7912-10	7914-10	7916-10	7918-10	7920-10	7922-10	
	8000-12	8002-12	8004-12	8006-12	8008-12	8010-12	8012-12	8014-12	8016-12	8018-12	8020-12	8022-12	
Resistenze elettriche (BACINELLA) / Electric heaters (DRAIN TRAY) / Résistances électriques (ÉGOUTTOIR) / Heizstäbe (TROPFWANNE) / Resistencia eléctrica (BANDEJA) / Электрическая оттайка поддона													
N°	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2
Mod. / Type	FCL12	FCL12	FCL12	FCL24	FCL24	FCL24	FCL36	FCL36	FCL36	FCL48	FCL48	FCL48	
W (230 V)	1215	1215	1215	2300	2300	2300	3375	3375	3375	4450	4450	4450	
TOT. W	1215	2430	2430	2300	4600	4600	3375	6750	6750	4450	8900	8900	


...G

SBRINAMENTO MISTO GAS CALDO-ELETTRICO
DEGIVRAGE MIXTE GAZ CHAUD-ELECTRIQUE
DESESCHARGE MIXTO GAS CALIENTE / ELECTRICO

HOT GAS-ELECTRIC MIXED DEFROS
HEIGAS-ELEKTRISCHE GEMISCHT ABTAUUNG
ОТТАЙКА горячий газ + электротэны



- Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.
- Before proceeding with electrical wiring, it is essential to ensure that the power supply circuit is open.
- Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.

- Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.
- Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.
- Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут

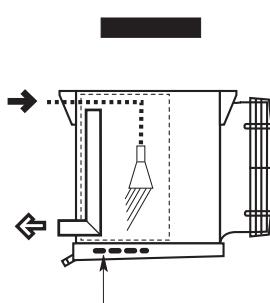


Электрические сопротивления

COLLEGAMENTO RESISTENZA
HEATERS CONNECTION
CONNEXION DES RESISTANCE
ANSCHLÜSSE
CONEXIÓN RESISTENCIA
КРИПЛЕНИЙ

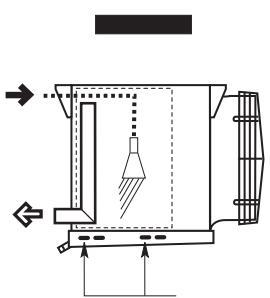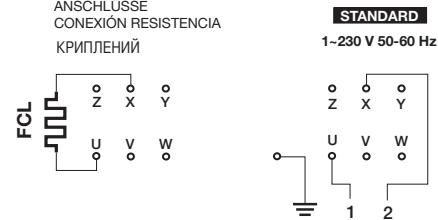

Электрические сопротивления

COLLEGAMENTO RESISTENZA
HEATERS CONNECTION
CONNEXION DES RESISTANCE
ANSCHLÜSSE
CONEXIÓN RESISTENCIA
КРИПЛЕНИЙ

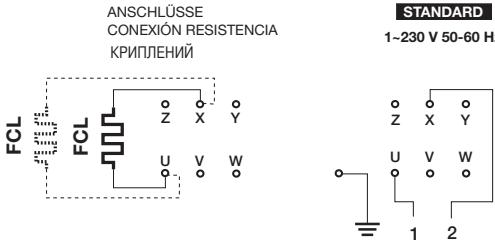

...GB

SBRINAMENTO A GAS CALDO NELLA BATTERIA E BACINELLA
DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD DANS LA BATTERIE ET L'ÉGOUTTOIR
DESESCARCHE GAS CALIENTE EN LA BATERIA Y BANDEJA

COIL AND DRAIN-TRAY HOT GAS DEFROST
HEIGASABTAUUNG DER BATTERIE UND TROPFWANNE

Оттайка теплообменника. Слив для поддона горячего газа

CHS...GB

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

Elettroventi. Fan motors Ventilateurs Ventilatoren Electrovitelladores Моторы	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
CS45H...GB	1100-4	1102-4	-----	1106-4	1108-4	-----	1112-4	1114-4	-----	1118-4	1120-4	-----	
	1200-6	1202-6	1204-6	1206-6	1208-6	1210-6	1212-6	1214-6	1216-6	1218-6	1220-6	1222-6	
	1300-7	1302-7	1304-7	1306-7	1308-7	1310-7	1312-7	1314-7	1316-7	1318-7	1320-7	1322-7	
	1400-10	1402-10	1404-10	1406-10	1408-10	1410-10	1412-10	1414-10	1416-10	1418-10	1420-10	1422-10	
	1500-12	1502-12	1504-12	1506-12	1508-12	1510-12	1512-12	1514-12	1516-12	1518-12	1520-12	1522-12	
CS50H...GB	1600-4	1602-4	-----	1606-4	1608-4	-----	1612-4	1614-4	-----	1618-4	1620-4	-----	
	1700-6	1702-6	1704-6	1706-6	1708-6	1710-6	1712-6	1714-6	1716-6	1718-6	1720-6	1722-6	
	1800-7	1802-7	1804-7	1806-7	1808-7	1810-7	1812-7	1814-7	1816-7	1818-7	1820-7	1822-7	
	1900-10	1902-10	1904-10	1906-10	1908-10	1910-10	1912-10	1914-10	1916-10	1918-10	1920-10	1922-10	
	2000-12	2002-12	2004-12	2006-12	2008-12	2010-12	2012-12	2014-12	2016-12	2018-12	2020-12	2022-12	
Attagchi / Connexion / Raccordements i / Anschlusse i / Connexion / КРИПЛЕНИЙ													
Ø P mm	28	28	28	28	28	28	42	42	42	42	42	42	42

CHS...GB

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

CS62H...GB	2100-4	2102-4	-----	2106-4	2108-4	-----	2112-4	2114-4	-----	2118-4	2120-4	-----
CS71H...GB	2200-6	2202-6	2204-6	2206-6	2208-6	2210-6	2212-6	2214-6	2216-6	2218-6	2220-6	2222-6
	2300-7	2302-7	2304-7	2306-7	2308-7	2310-7	2312-7	2314-7	2316-7	2318-7	2320-7	2322-7
	2400-10	2402-10	2404-10	2406-10	2408-10	2410-10	2412-10	2414-10	2416-10	2418-10	2420-10	2422-10
	2500-12	2502-12	2504-12	2506-12	2508-12	2510-12	2512-12	2514-12	2516-12	2518-12	2520-12	2522-12
	4100-4	4102-4	-----	4106-4	4108-4	-----	4112-4	4114-4	-----	4118-4	4120-4	-----
CS80H...SBB	4200-6	4202-6	4204-6	4206-6	4208-6	4210-6	4212-6	4214-6	4216-6	4218-6	4220-6	4222-6
	4300-7	4302-7	4304-7	4306-7	4308-7	4310-7	4312-7	4314-7	4316-7	4318-7	4320-7	4322-7
	4400-10	4402-10	4404-10	4406-10	4408-10	4410-10	4412-10	4414-10	4416-10	4418-10	4420-10	4422-10
	4500-12	4502-12	4504-12	4506-12	4508-12	4510-12	4512-12	4514-12	4516-12	4518-12	4520-12	4522-12
	3600-4	3602-4	-----	3606-4	3608-4	-----	3612-4	3614-4	-----	3618-4	3620-4	-----
CS80H...SBB	3700-6	3702-6	3704-6	3706-6	3778-6	3710-6	3712-6	3714-6	3716-6	3718-6	3720-6	3722-6
	3800-7	3802-7	3804-7	3806-7	3808-7	3810-7	3812-7	3814-7	3816-7	3818-7	3820-7	3822-7
	3900-10	3902-10	3904-10	3906-10	3908-10	3910-10	3912-10	3914-10	3916-10	3918-10	3920-10	3922-10
	4000-12	4002-12	4004-12	4006-12	4008-12	4010-12	4012-12	4014-12	4016-12	4018-12	4020-12	4022-12
	Attagchi / Connexion / Raccordements i / Anschlusse i / Connexion / КРИПЛЕНИЙ											
Ø P mm	28	28	28	42	42	42	42	42	42	54	54	54

...GB

SBRINAMENTO A GAS CALDO NELLA BATTERIA E BACINELLA
 DÉGIVRAGE À GAZ CHAUD DANS LA BATTERIE ET L'ÉGOUTTOIR
 DESESCARCHE GAS CALIENTE EN LA BATERIA Y BANDEJA

COIL AND DRAIN-TRAY HOT GAS DEFROST
 HEIGASABTAUUNG DER BATTERIE UND TROPFWANNE

Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LHS...GB

Elettrovento. Fan motors Ventilatoren Ventilatores Electroventiladores Mоторы	n°	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
LS45H...GB	5100-4	5102-4	---	5106-4	5108-4	-----	5112-4	5114-4	-----	5118-4	5120-4	-----	
	5200-6	5202-6	5204-6	5206-6	5208-6	5210-6	5212-6	5214-6	5216-6	5218-6	5220-6	5222-6	
	5300-7	5302-7	5304-7	5306-7	5308-7	5310-7	5312-7	5314-7	5316-7	5318-7	5320-7	5322-7	
	5400-10	5402-10	5404-10	5406-10	5408-10	5410-10	5412-10	5414-10	5416-10	5418-10	5420-10	5422-10	
	5500-12	5502-12	5504-12	5506-12	5508-12	5510-12	5512-12	5514-12	5516-12	5518-12	5520-12	5522-12	

Attacchi / Connexion / Raccordements i / Anschlüsse i / Connexion / КРИПЛЕНИЙ

Ø P mm	28	28	28	28	28	28	42	42	42	42	42	42
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Gamma / Range / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон

LHS...GB

LS62H...GB	6100-4	6102-4	-----	6106-4	6108-4	-----	6112-4	6114-4	-----	6118-4	6120-4	-----
	6200-6	6202-6	6204-6	6206-6	6208-6	6210-6	6212-6	6214-6	6216-6	6218-6	6220-6	6222-6
	6300-7	6302-7	6304-7	6306-7	6308-7	6310-7	6312-7	6314-7	6316-7	6318-7	6320-7	6322-7
	6400-10	6402-10	6404-10	6406-10	6408-10	6410-10	6412-10	6414-10	6416-10	6418-10	6420-10	6422-10
	6500-12	6502-12	6504-12	6506-12	6508-12	6510-12	6512-12	6514-12	6516-12	6518-12	6520-12	6522-12
LS71H...GB	8100-4	8102-4	---	8106-4	8108-4	-----	8112-4	8114-4	-----	8118-4	8120-4	-----
	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6	8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	8216-6	8218-6	8220-6	8222-6
	8300-7	8302-7	8304-7	8306-7	8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	8316-7	8318-7	8320-7	8322-7
	8400-10	8402-10	8404-10	8406-10	8408-10	8410-10	8412-10	8414-10	8416-10	8418-10	8420-10	8422-10
	8500-12	8502-12	8504-12	8506-12	8508-12	8510-12	8512-12	8514-12	8516-12	8518-12	8520-12	8522-12
LS80H...GB	7600-4	7602-4	---	7606-4	7608-4	-----	7612-4	7614-4	-----	7618-4	7620-4	-----
	7700-6	7702-6	7704-6	7706-6	7708-6	7710-6	7712-6	7714-6	7716-6	7718-6	7720-6	7722-6
	7800-7	7802-7	7804-7	7806-7	7808-7	7810-7	7812-7	7814-7	7816-7	7818-7	7820-7	7822-7
	7900-10	7902-10	7904-10	7906-10	7908-10	7910-10	7912-10	7914-10	7916-10	7918-10	7920-10	7922-10
	8000-12	8002-12	8004-12	8006-12	8008-12	8010-12	8012-12	8014-12	8016-12	8018-12	8020-12	8022-12

Attagchi / Connexion / Raccordements i / Anschlüsse i / Connexion / КРИПЛЕНИЙ

Ø P mm	28	28	28	42	42	42	42	42	42	54	54	54
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

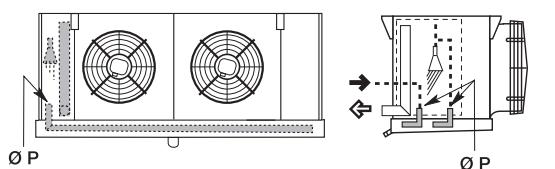CHS...GB LHS...GB

(*) Attacchi lati opposti solo per modello:

(*) Connection opposite size only for type:

(*) Connexions côté opposés seulement pour le modèle:

(*) Anschlüsse Zweiseitig nur für modell:

(*) Posición Conexión solo para modelo:

(*) Подключение противоположной стороны только для типа:

CS45H (*)	CS50H (*)	CS62H (*)	CS71H (*)	CS80H (*)
-----	-----	-----	CS71H 4120 - 4	CS80H 3620 - 4
CS45H 1234 - 6	CS50H 1732 - 6	CS62H 2220 - 6	CS71H 4220 - 6	CS80H 3720 - 6
-----	CS50H 1734 - 6	CS62H 2222 - 6	CS71H 4222 - 6	CS80H 3722 - 6
-----	CS50H 1832 - 7	CS62H 2320 - 7	CS71H 4320 - 7	CS80H 3820 - 7
-----	CS50H 1834 - 7	CS62H 2322 - 7	CS71H 4322 - 7	CS80H 3822 - 7
-----	CS50H 1932 - 10	CS62H 2420 - 10	CS71H 4420 - 10	CS80H 3920 - 10
-----	CS50H 2032 - 12	CS62H 2520 - 12	CS71H 4520 - 12	-----
LS45H (*)	LS50H (*)	LS62H (*)	LS71H (*)	LS80H (*)
LS45H 5234 - 6	LS50H 5734 - 6	LS62H 6222 - 6	LS71H 7222 - 6	LS80H 7722 - 6
LS45H 5334 - 7	LS50H 5832 - 7	LS62H 6320 - 7	LS71H 7320 - 7	LS80H 7820 - 7
-----	LS50H 5834 - 7	LS62H 6322 - 7	LS71H 7322 - 7	LS80H 7822 - 7
-----	LS50H 5932 - 10	LS62H 6420 - 10	LS71H 7420 - 10	LS80H 7920 - 10
-----	LS50H 6032 - 12	LS62H 6520 - 12	LS71H 7520 - 12	LS80H 8020 - 12
-----	-----	-----	LS71H 7522 - 12	LS80H 8022 - 12

SBRINAMENTO HG / HG DEFROST / DEGIVRAGE HG / ABTAUUNG HG / DESESCARCHE HG / размораживание HG

CHS...HG	LHS...HG	Tubo per refrigerazione Tube for refrigeration Tube pour la réfrégration Rohr für Kälte Tubo para refrigeración Трубы для холодильных установок	Refrig. Refrig.	Tubo per sbrinamento Hose for defrosting Tuyau pour le dégivrage Schlauch zum Auftauen Manguera para descongelar Шланг для размораживания
Glycol Hot	A	-----	-----	-----

Gamma aeroevaporatori / Unit coolers range / Gamme evaporateurs / Modell Luftkühler / Gama evaporadores / Диапазон воздухоохладителей

	CS45H - LS45H	CS50H - LS450H	CS62H - LS62H	CS71H - LS71H	CS80H - LS80H					
	MOTORI / MOTORS / MOTEURS	(*) 3 ~ 400 V 50 Hz	MOTOREN / MOTORE / Моторы							
	Ø 450 mm	Ø 500 mm	Ø 630 mm	Ø 710 mm	Ø 800 mm					
	Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Modell motor / Modelo motor / Тип мотора									
* 3 ~ 400 V 50 Hz	A4D450-BG14-53	FN050-VDS.4I.V7P1	FB063-VDS.4M.V4L	FN071-VDI.6N.V7P2	A6D800-AJ01-01					
	Poli / Poles / Pôles / Polig / Polos / Полярность									
	4	4	4	4	6					
	Collegamento / Connection / Connexion / Verdrahtung / Conexión / Подключение									
	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥					
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии									
N	520 W 1,1 A	370 W 0,65 A	830 W 1,45 A	550 W 0,95 A	1100 W 2,2 A	650 W 1,25 A	2600 W 4,9 A	1750W 2,9 A	1750 W 3,8 A	1170 W 2,2 A
M	520 W 1,1 A	370 W 0,65 A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	2000 W 4,3A	1270 W 2,5 A
S	3,8 A	1,2 A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A
	MOTORI / MOTORS / MOTEURS	(*) 3 ~ 460 V 60 Hz	MOTOREN / MOTORE / Моторы							
	Ø 450 mm	Ø 500 mm	Ø 630 mm	Ø 710 mm	Ø 800 mm					
	Modello motore / Motor type / Modèle moteur / Modell motor / Modelo motor / Тип мотора									
* 3 ~ 460 V 60 Hz	A4D450-BG14-53	FN050-VDS.4I.60Hz	FN063-SDS.4I.V7P1		A6D800-AE01-01					
	Poli / Poles / Pôles / Polig / Polos / Полярность									
	4	4	4	4	6					
	Collegamento / Connection / Connexion / Verdrahtung / Conexión / Подключение									
	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥	△ ⊥					
	Assorbimento motore x 1 / Motor power consump. x 1 / Puissance moteur x 1 / Motorleistung x 1 / Consumo motore x 1 / Потребление энергии									
N	875 W 1,4 A	525 W 0,90 A	1200 W 2,0 A	700 W 0,90 A	1000 W 1,55 A	630 W 0,94 A	--- W --- A	--- W --- A	2060 W 3,75 A	1350 W 2,2 A
M	875 W 1,4 A	525 W 0,90 A	1200W 2,0 A	700 W 0,90 A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A	--- W --- A
S	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A	--- A

(*) = Motori protetti termicamente TK

Overload protected motors TK

Moteurs avec protection thermique TK

Motoren mit Überlastungsschutz TK

Motores con protector térmico TK

Моторы с термической защитой

N = Batteria libera

Clean Coil

Batterie non givrée

Bei nicht bereiftem Verdampf.

Batería libre de hielo

Батарея

M = Batteria brinata

Frosted coil

Batterie givrée

Bei bereiftem Verdampf.

Batería helada

Батарея после оттайки

S = Corrente di spunto

Starting current

Courant de démarrage

Anlaufstrom

Corriente de arranque

Переменный ток

• Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.

• Before proceeding with electrical wiring, it is essential to: ensure that the power supply circuit is open.

• Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.

• Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.



• Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación eléctrica esté abierto.

• Перед тем как произвести все электро подключения следует: Удостовериться в том что контур незамкнут


Alta velocità a collegamento
High speed - connection
Grande vitesse - couplage
Höhe Drehzahl - Schaltung
Alta velocidad conexión
Высокая скорость подключения







Bassa velocità a collegamento
Low speed - connection
Petite vitesse - couplage
Biedere Drehzahl - Schaltung
Baja velocidad conexión
Низкая скорость подключения

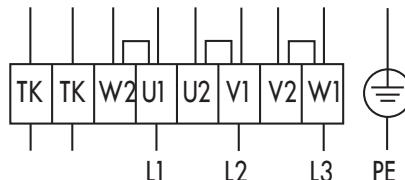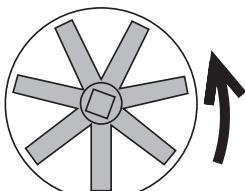

3 ~ 400 V 50 Hz

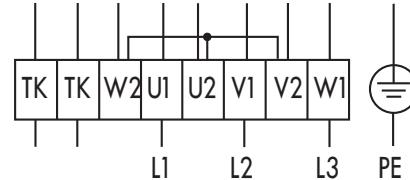

3 ~ 400 V 50Hz

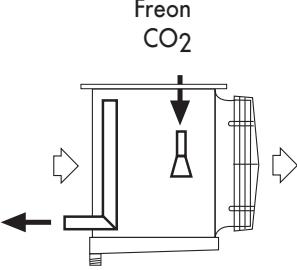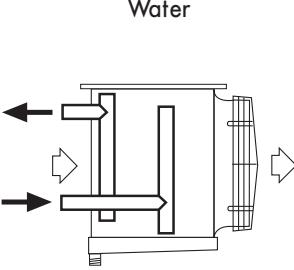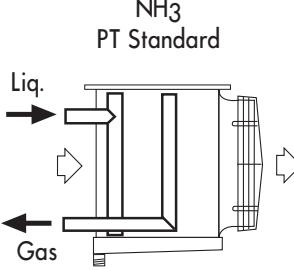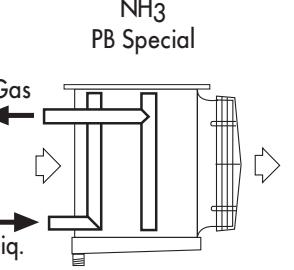Funzionamento / Operation / Fonctionnement / Arbeitsweise / Funcionamiento / операция		Tubo Tubes Трубы	Rohre Tubo Трубы	Max pressione d'esercizio Pression maxi. de fonctionnement Presión máxima de trabajo		Max. working pressure Max. Arbeitsdruck Максимум рабочее давление		
Funzionamento Fonctionnement Funcionamiento	Operation Arbeitsweise операция							
Freon		Cu		24 bar	19 bar	(con collettori ø 108 mm) avec collecteurs ø 108 mm) con colectores ø 108 mm)		
Acqua - Water - Eau Wasser - Agua -		Cu				(with ø 108 mm headers) (mit einem 108 mm o Kollektor) (с диаметром 108 мм заголовки)		
NH3		Inox AISI 304 L						
CO2	(spessore maggiorato) (épaisseur plus importante) (espesor aumentado)	Cu (spessore maggiorato) (épaisseur plus importante) (espesor aumentado)	(increased thickness) (dickere Wandstärke) (увеличение толщины)	40 bar (*)				
(*) Sono possibili livelli di pressione superiori, contattare LU-VE per dettagli. Possibilité de niveaux de pression supérieurs, contacter LU-VE pour plus d'informations. Los niveles más altos de presión son posibles, contatar LU-VE para más detalles.		Higher pressure levels are possible: contact LU-VE for details. Es sind höhere Drücke möglich, für weitere Details bitte LU-VE kontaktieren. Возможен более высокий уровень давления: для подробностей свяжитесь с LU-VE						
 		 						
ITALIANO			ENGLISH					
SCAMBIATORE:			HEATH EXCHANGER:					
Tubi:	• Cu		Headers:		FLUIDS USED:			
Alette:	• Al • Alupaint a richiesta (protezione anticorrosiva a base epossidica, per applicazioni e limiti resistenza corrosione (contattare LU-VE). • Cu a richiesta		• Cu tubes		• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A			
Collettori:	• Cu (versione Standard per Freon, Acqua, CO2) • Cu (versioni Speciali con attacco Fe, Fe filettato Inox) • Inox (Standard per versione NH3)		Freon:		Water:			
FLUIDI IMPIEGABILI:			• Cu fins on request		• water • Glycol water • other non aggressive monophase fluids for copper, (contact LU-VE for details).			
Freon:	• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A		CO2:		CO2:			
Acqua:	• acqua • acqua glicolata • altri fluidi monofase non aggressivi per rame, (contattare LU-VE per dettagli).		NH3:		NH3:			
CO2:	• CO2		DEUTSCH		DEUTSCH			
NH3:	• NH3		Wärmetauscher:		Wärmetauscher:			
FRANCAIS			Rohre:		Freon:			
ECHANGEUR:			Ailettes:		• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A			
Tubes:	• Cuivre		Wasser:		Wasser:			
Ailettes:	• Aluminium • Alupaint sur demande (protection anti-corrosion, à base de Epoxy; pour les applications et les limites de résistance à la corrosion, contacter LU-VE) • Cuivre sur demande		• Cuivre • eau glycolée • autres fluides monophasés non agressifs pour le cuivre, (contacter LU-VE pour plus d'informations).		• Wasser • Glykolwasser • Andere nicht aggressive einphasige Flüssigkeiten für Kupfer (für weitere Details LU-VE kontaktieren).			
Collecteurs:	• Cuivre (version Standard pour Fréon, Eau, CO2) • Cuivre (version Spéciales avec raccords Fe, Fe fileté Inox) • Inox (Standard pour version NH3)		CO2:		CO2:			
FLUIDES UTILISABLES:			NH3:		NH3:			
Freon:	• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A		Kollektoren:		Verwendbare Kältemittel:			
Eau:	• eau • eau glycolée • autres fluides monophasés non agressifs pour le cuivre, (contacter LU-VE pour plus d'informations).		Rohre:		Freon:			
CO2:	• CO2		Lamellen:		• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A			
NH3:	• NH3		Kollektoren:		Wasser:			
ESPAÑOL			Freon:		• Wasser • Glykolwasser • Andere nicht aggressive einphasige Flüssigkeiten für Kupfer (für weitere Details LU-VE kontaktieren).			
INTERCAMBIADOR DE CALOR:			CO2:		CO2:			
Tubos:	• Cu		NH3:		NH3:			
Aletas:	• Al • Alupaint BAJO SOLICITUD (protección a base Epoxy para aplicaciones corrosivas, para conocer la resistencia máxima de anticorrosión contactar con LU-VE). • Cu Bajo Solicitud		Zagolovki:		РУССКИЙ			
Colectores:	• Cu (versión Standard para Freon, Acqua, CO2) • Cu (versiones especiales con conexión Fe, Fe roscado Inox) • Inox (versión Standard para NH3)		Фланцы:		Теплообменник:			
LIQUIDOS UTILIZABLES:			Заголовки:		• Медные трубы			
Freon:	• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A		• Алюминиевые ламели		• Алюминиевые ламели			
Aqua:	• agua • agua glicolada • otros líquidos Monofase que no sean agresivos para el cobre, contacte LU-VE para más detalles.		• По запросу ламели с Alupaint (антикоррозийное эпоксидное покрытие, для информации о нанесении и степени устойчивости к коррозии обращайтесь в ЛЮ-ВЭ)		• По запросу ламели с Alupaint (антикоррозийное эпоксидное покрытие, для информации о нанесении и степени устойчивости к коррозии обращайтесь в ЛЮ-ВЭ)			
CO2:	• CO2		• Cu (стандартная версия для фреона, воды, CO2)		• Cu (специальные версии с Fe, SS-резьбовой разъем Fe)			
NH3:	• NH3		• SS (стандарт для NH3 версия)		Используемые жидкости:			
			Фреон:		• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A			
			Вода:		• вода • гликоля и воды • другие неагрессивные однофазные жидкости для меди (для подробностей свяжитесь с LU-VE).			
CO2:	• CO2		CO2:		• CO2			
NH3:	• NH3		NH3:		• NH3			

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Ventilatori cablati
- Resistenze sul convogliatore d'aria cablate
- Bacinella isolata
- Carenatura acciaio Inox
- Ventilatori Speciali
- Interruttori ventilatori (IS)

CONSTRUCTION VARIANTS

- Wired fans
- Wired heaters on the fan shroud
- Insulated drain tray
- Stainless steel casing
- Special fans
- Fan switches (IS)

VARIANTES

- Ventilateurs câblés
- Résistances sur le diffuseur câblées
- Bac isolé
- Carrosserie acier Inox
- Ventilateurs Spéciaux
- Interrupteurs ventilateurs (IS)

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

- Verdrahtete Motoren
- Verdrahtete Heizungen auf der Ventilatordüse
- Isolierte Tauwasserwanne
- Edelstahlgehäuse
- Spezialventilatoren
- Reparaturrschalter IS)

OPCIONES

- Ventiladores cableados
- Resistencia sobre la embocadura de aire cable
- Bandeja aislada
- Carenado de acero inoxidable
- Ventiladores especiales
- Interruptores ventiladores (IS)

варианты построения

- Проводные вентиляторы
- Проводные обогреватели
- Изолированный лоток утечка
- Корпус из нержавеющей стали
- Специальные вентиляторы
- Вентилятор переключатели (IS)

Motore premente
Moreursoufflant
Motor de descarga




Blower motor
Motorischen Abfuhr
Мотор разряда

Ventilatore centrifugo
Ventilateur centrifuge
Ventiladores centrífugos


Centrifugal fan
Radialventilatoren
центробежный вентилятор

Motore inclinato
Moteur incliné
Motor inclinado

Inclined motor
Geneigter Motor
наклонный двигатель

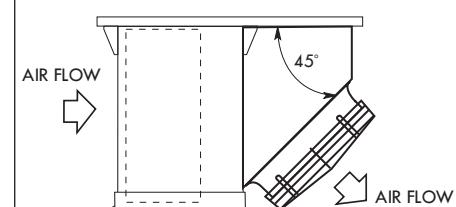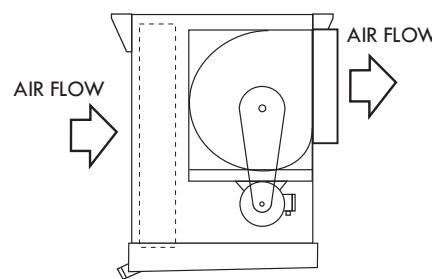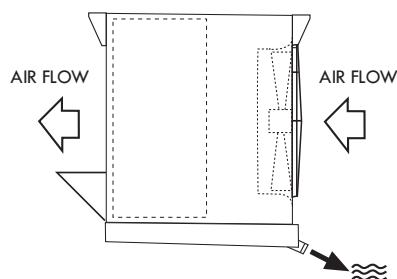


Modello Type / Modèle / Modell / Modelo / Модель
VALUE DEFENDER

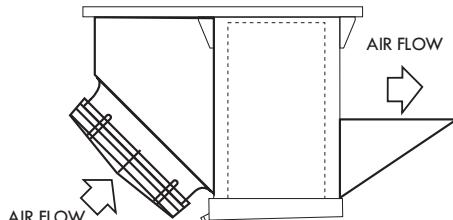

Cuffia posteriore
Capot de reprise
Faldón trasero

Rear air director cover
Heckhaube.
воздушная заслонка




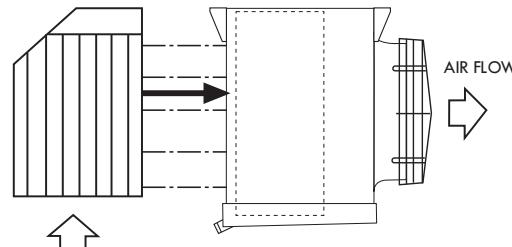


Convogliatore incernierato
Virole sur charnières
bisagras de transporte


Hinged fan shroud
Abklappbare Ventilatordüse
навесной кожух вентилятора

Serranda posteriore motorizzata
Volet motorisé
Motorizado amortiguador trasero


Motorized rear shutter
motorisierte Heckklappe
моторизированная заслонка

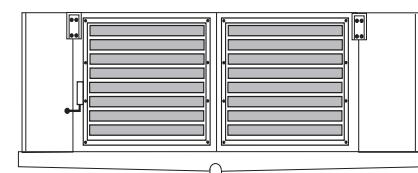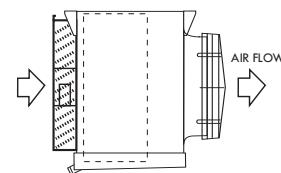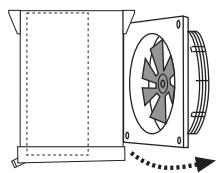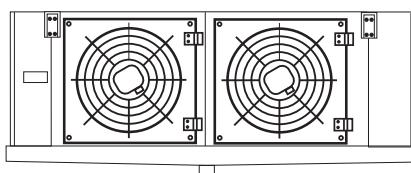


Cablaggi esterni (OPTIONAL)
External wiring (OPTIONAL)
Câblage externe (OPTION)
Ringheizung (OPTIONAL)
El cableado externo (OPTIONAL)
Внешние подключения (опционально)

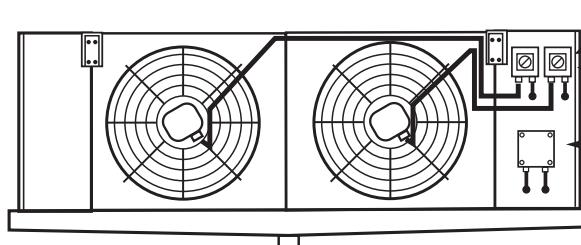

Scatola cablaggio ventilatori
Fan wiring panel
Boîtier câblage ventilateurs
Ventilatorringheizung (optional)
Caja ventiladores
Панель вентилятора проводки

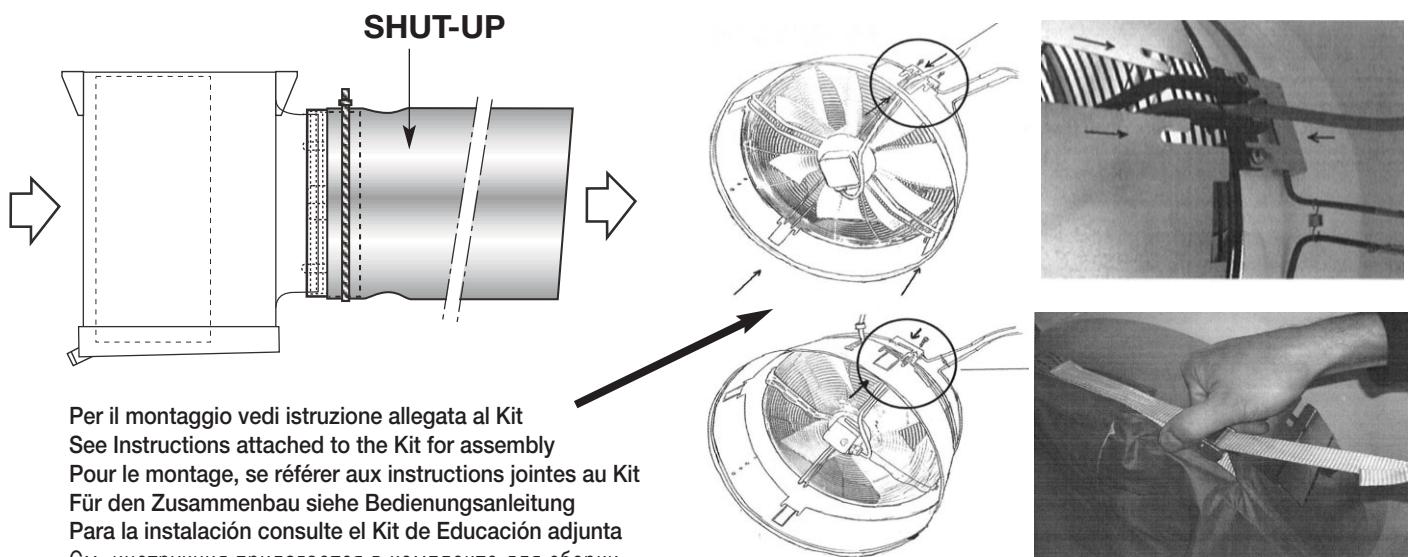

CHS80HG LHS80HG

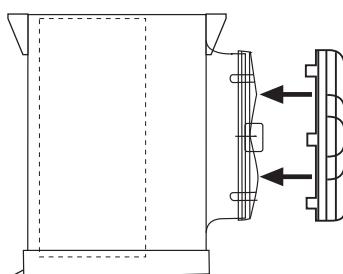


AIR-STREAMER

Griglia motore speciale
Special motor grill
Grille moteur spéciale
Spezialmotorschutzgitter
Rejilla especial del motor
специальная решетка вентилятора

Resistenza elettrica per i bocagli dei ventilatori / Fan shroud heater / Resistances électricques des viroles
Heizungen auf der Ventilatordüse / Resistencias eléctricas para las embocaduras de los ventiladores / ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАГРЕВАТЕЛЯ НА РЕШЕТКЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.
- Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.

- Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen!
- Antes de efectuar cualquier intervención es necesario desconectar la alimentación eléctrica del equipo
- Перед какими-либо работами отключите электропитание охладителя.

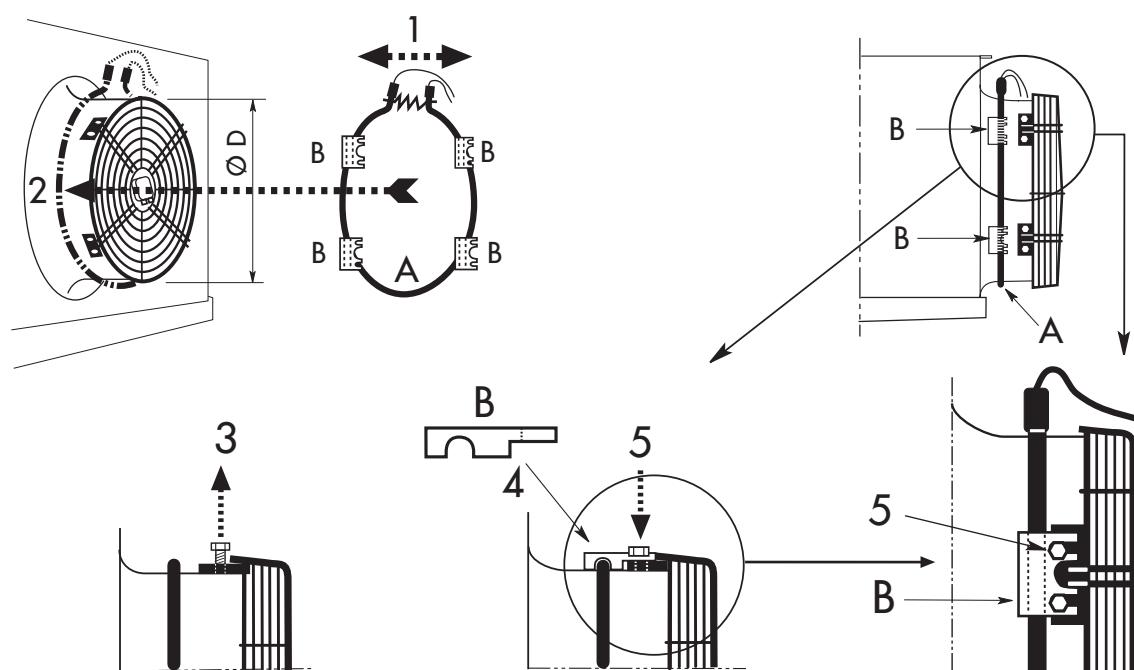

	Gamma / Ranges / Gamme / Merkmale / Gama / Диапазон	CS45H - LS45H	CS50H - LS50H	CS62H - LS462H	CS71H - LS71H	CS80H - LS80H
Ø D	450 mm	500 mm	630 mm	710 mm	800 mm	
Resistenza elettrica / Electric heater / Résistance électrique / Heizstäbe / Resistencia eléctrica / Электрическая оттайка						
W	250	280	350	400	450	
Mod. / Type	RV450	RV500	RV630	RV710	RV800	

- A richiesta sono disponibili i ventilatori EC a risparmio energetico; riferirsi all'istruzione relativa a tali ventilatori per ulteriori dettagli.
- Energy-saving EC fans are available on request; see the instructions for these fans for more details.
- Des ventilateurs EC à économie d'énergie sont disponibles en option, pour plus de détails, se référer aux instructions relatives à ces ventilateurs.
- Auf Anfrage sind EC-Motoren verfügbar, weitere Details sind in der Bedienungsanleitung.
- Энергосберегающие EC вентиляторы по заказу, см. инструкции для этих вентиляторов для более подробной информации.

MOTORI ELETTRONICI / ELECTRONIC FANS

Reference	EBM Type	SAP code	Motor size	Voltage	G/1'	P (kW)	I (A)
CS45H - LS45H Ø 450	A3G450-AC28-58	30160476	---	230/1/50	1300	0,345	2,2
CS50H - LS50H Ø 500	A3G500-AN33-90	30108553	112	400/3/50	1600	0,98	1,6
CS62H - LS62H Ø 630	A3G630-AU23-01	30108556	150	400/3/50	1510	3,2	5,0
CS71H - LS71H Ø 710	A3G710-AU21-01	30162098	150	400/3/50	1250	2,83	4,3
CS80H - LS80H Ø 800	A3G800-AR85-90	30103946	150	400/3/50	925	1,85	2,85

Type terminal box - Motor Size 150

		Descrip.	Function	max AWG	Comments
KL3	1 RSA	Din2	8	KL1	1 L1 1,7 kW; 4 mm ²
	2 RSB	Din3	9	2 L2 Power supply 3,0 kW; 4 mm ²	
	3 GND	GND	10	3 L3 6,0 kW 6 mm ²	
KL2	4 Ain1 U	Ain2 U	11	PE - PE Grounding 6 mm ²	
	5 + 10 V	+ 20 V	12	KL2 1 NC Alarm relay 1,5 mm ²	
	6 Ain1 I	Ain2I	13	2 COM Alarm relay 1,5 mm ²	
	7 Din1	Aout	14	3 NO Alarm relay 1,5 mm ²	
	1 NO			KL3 1 RSA BUS 1,5 mm ²	
	2 COM			2 RSB BUS 1,5 mm ²	
	3 NC			3 GND GND 1,5 mm ²	
PE	PE			4 Ain1U Analog input 1 1,5 mm ²	
	1 L1			(setpoint) Analog input 1; setpoint; 0-10 V / 10-0 V; Ri =100 kOhm	
KL1	2 L2			5 +10 V 10 VDC supply 1,5 mm ²	
	3 Le			6 Ain1 I Analog input 1 1,5 mm ²	
				(setpoint) Analog input 1; setpoint; 4-20 mA / 20-4mA; Ri =100 Ohm	
				7 Din1 Digital input 1 1,5 mm ²	
				(release / locking) Digital input 1: release: Pin open or applied voltage 5...50 VDC	
				locking: Bridge to GND or applied voltage <1 VDC	
				8 Din2 Digital input 2 1,5 mm ²	
				(Day/ Night) Selection of parameters per BUS or digital input parameter set1 / parameter set2 (EEPROM)	
				9 Din3 Digital input 3 1,5 mm ²	
				(normal/ invers) Digital input 3: selection of direction of action per BUS or digital input normal / invers (EEPROM)	
				10 GND GND 1,5 mm ²	
				11 Ain2 U Analog input 2 1,5 mm ²	
				(Istwert) Analog input 2; Istwert; 0-10 V; Ri =100 kOhm	
				12 +20 V 20 VDC supply 1,5 mm ²	
				13 Ain2 I Analog input 2 1,5 mm ²	
				(Istwert) Analog input 2; Istwert; 4-20 mA; Ri =100 Ohm	
				14 Aout Analog output 1,5 mm ²	
				Analog output ; 10-0 V; max. 5 mA	

Note / Notes / Remarque / Notes / Notas / Примечания

Tutte le gamme dei **CHS - LHS** sono certificati **Eurovent**.



Dati certificati:
• Potenze (ENV328) • Portate d'aria
• Assorbimento motori • Superficie esterne

Alle Reihen der **CHS - LHS** sind **Eurovent** zertifiziert.

Zertifizierte Daten:
• Leistungen (ENV328) • Luftdurchsätze
• Motorleistung Aufnahmen • Außere Flächen

All ranges **CHS - LHS** are **Eurovent** certified.

Certified data:

- Capacities (ENV328) • Air quantities
- Motor power consumption • External surfaces

Todas las gamas de los **CHS - LHS** están certificados **Eurovent**.

Datos certificados:

- Potencia (ENV328) • Caudal de aire
- Consumo de los motores • Superficie esterna

Toutes les gammes des **CHS - LHS** sont certifiées **Eurovent**.
Données certifiées:

- Puissances (ENV328) • D'ebits d'air
- Puissances absorbées moteurs • Surfaces externes

Весь ряд **CHS - LHS** сертифицирован **Eurovent**.
Сертифицированные характеристики:

- Мощности (ENV328) • Объемы воздуха
- Потребляемая мощность моторов • Внешние поверхности

• Ci riserviamo di apportare alla nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorare il rendimento o l'aspetto senza previa comunicazione e senza impegno per quanto riguarda la produzione precedente.

- Tutte le caratteristiche tecniche sono indicate sui cataloghi dei prodotti

• We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production.

- All technical characteristics are stated in the products catalogues

• Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de construction de nos appareils sans avis préalable, et sans aucun engagement vis-à-vis des fournitures précédentes.

- Toutes les caractéristiques techniques sont indiquées dans les catalogues des produits.

• Da wir bestrebt sind, unsere Erzeugnisse ständig zu verbessern, sind für Konstruktions und Spezifikationsänderungen alle Rechte vorbehalten.

- Alle technischen Eigenschaften sind in den Katalogen der Erzeugnisse angegeben

• Nos reservamos el derecho de modificar toda nuestra producción, en orden de mejorar los rendimientos ó acabado, sin necesidad de comunicación previa y sin asumir ninguna obligación en lo que respecta a los equipos fabricados con fecha anterior a la de producir dichas modificaciones.

- Todas las características técnicas son indicadas en los catálogos de los productos

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики в целях повышения производительности и изменять внешний вид изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

- Все технические характеристики заявлены в каталоге продукции.

Branches:

LU-VE CONTARDO FRANCE s.r.l.
69002 LYON - 132 Cours Charlemagne
Tel. +33 4 72779868 Fax +33 4 72779867
E-mail: luve@luve.fr

LU-VE CONTARDO DEUTSCHLAND GmbH
70597 STUTTGART - Bruno - Jacoby- Weg, 10
Tel. +49 711 727211.0 Fax +49 711 727211.29
E-mail: zentrale@luve.de

LU-VE CONTARDO IBÉRICA s.l.
28230 LAS ROZAS (MADRID) - ESPAÑA
Edif. Fiteni VIII - Valle de Alcudia, 3 - 2a Plta., Of.9
Tel +34 91 7216310 Fax +34 91 7219192
E-mail: luveib@luve.com.es

LU-VE CONTARDO UK-EIRE OFFICE
FAREHAM HANTS - P.O.Box 3 PO15 7YU
Tel. +44 1 489 881503 Fax +44 1 489 881504
E-mail: info@luveuk.com

LU-VE CONTARDO RUSSIA OFFICE
127015 MOSCOW
ul. Bolshaya Novodmitrovskaya ulitsa, d.23, str.6
Tel. +7 495 685 93 96 Fax +7 495 685 93 55
E-mail: office@luve-russia.com

194044 ST-PETERSBURG
Tel. & Fax +7 412 320 49 02
E-mail: kulikov@luve-russia.com

LU-VE POLSKA OFFICE
44-109 GLIWICE - ul. Wyczolkowskiego 30
Tel. +48 32 330 40 50 - Fax +48 32 330 40 30
E-mail: diegobof@seest.pl - slawomir.kalbarczyk@luve.it

LU-VE CONTARDO CARIBE OFFICE
San Antonio de Belén, de iglesia 100m W, 50m N
Ofi-centro Pº de Belén, local 2-1a planta
Tel. & Fax +506 2 239 10 76 E-mail:
luvecar@ice.co.cr

LU-VE PACIFIC PTY. Ltd.
3074 AUSTRALIA - THOMASTOWN - VICTORIA
84 Northgate Drive
Tel. +61 3 946 41433 Fax +61 3 946 40860
E-mail: sales@luve.com.au

LU-VE S.p.A. Middle East Office
Jebel Ali Free Zone - DUBAI - UAE
Tel. +971 50 6514204 E-mail:
khali.semaan@luve.it

LU-VE Asia Pacific Ltd.
Wan Chai, HONG KONG
Unit C, 12/F, Times Media Centre, 133 Wan Chai Road,
Tel. +85 2 289 12858 Fax: +85 2 289 12791
E-mail: stefano.deleidi@luve.it

Singapore Office
Tel. +65 9677 1827
E-mail: lucy.chan@luve.it

Headquarters:



LU-VE S.p.A.
21040 UBOLDO VA ITALY
Via Caduti della Liberazione, 53
Tel. +39 02 96716.1
Fax +39 02 96780560
E-mail: sales@luve.it
<http://www.luve.it>